



LOMAZOO

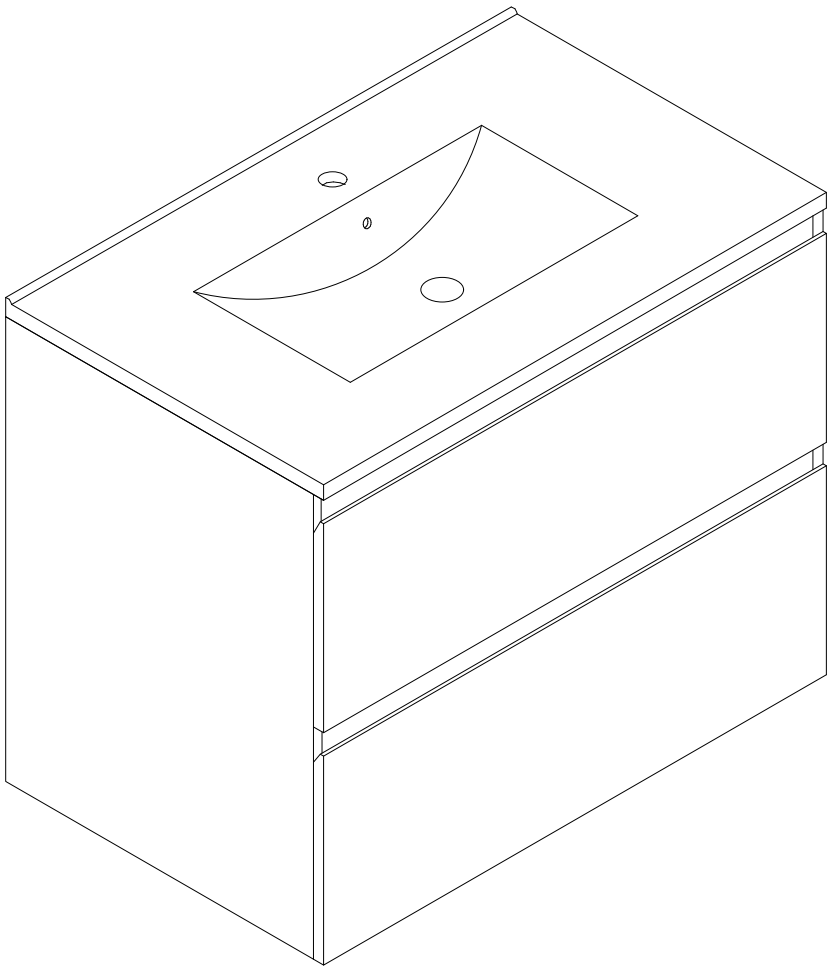





INSTRUCTION MANUAL

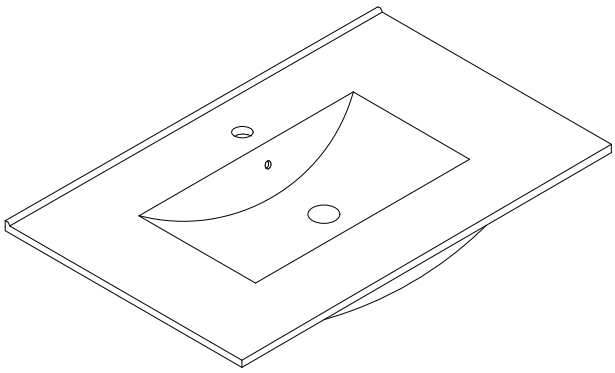



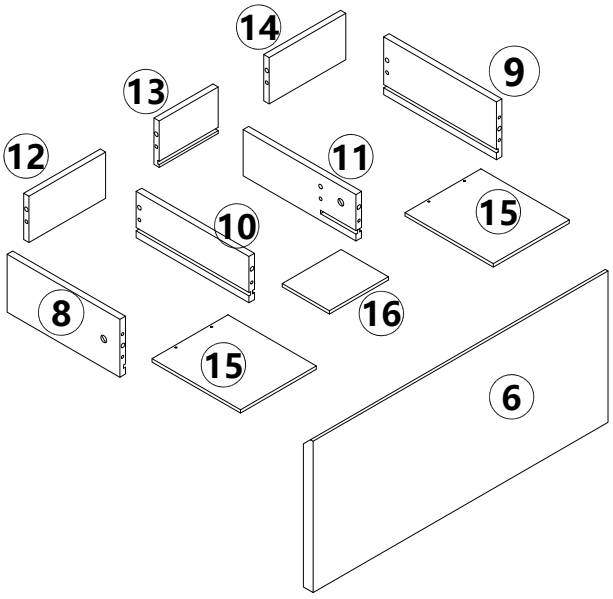


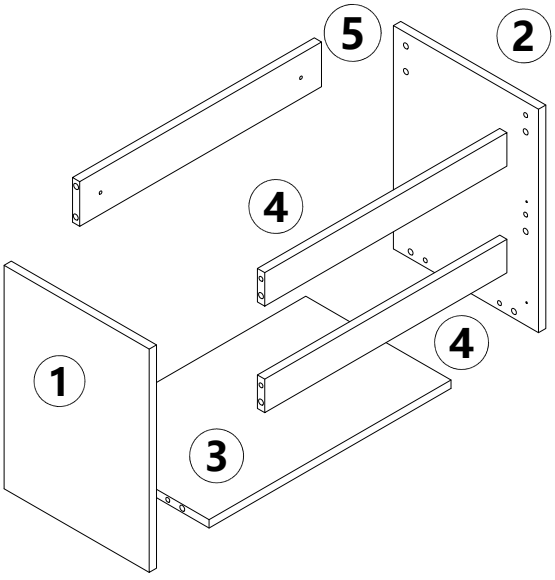


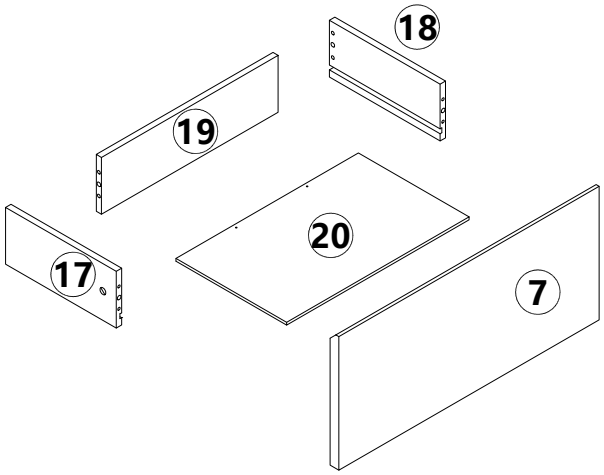


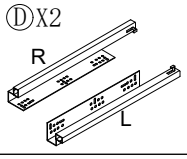
Ⓐ X26	Ⓑ X26	Ⓒ X28	Ⓓ X2	Ⓔ X46	Ⓕ X26	Ⓖ X2	Ⓗ X2
				 M4x14mm			 Ø10x42mm
Ⓘ X2  M6x60mm							

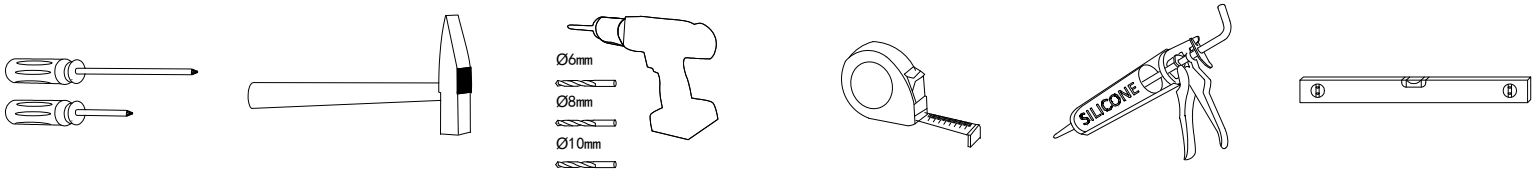


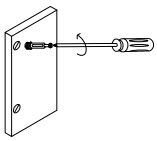Step1	Ⓑ X12 	Ⓒ X8 					


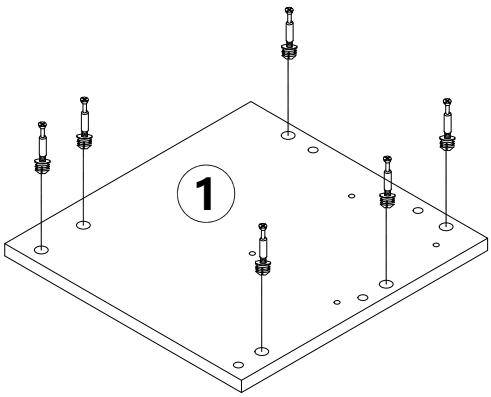


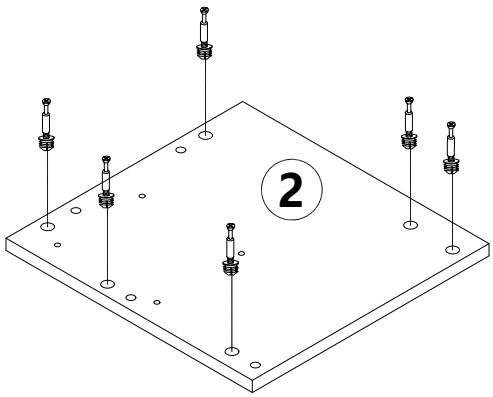


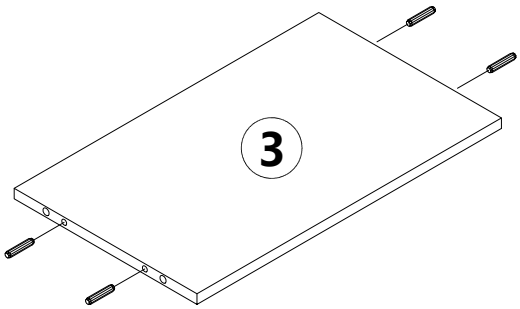

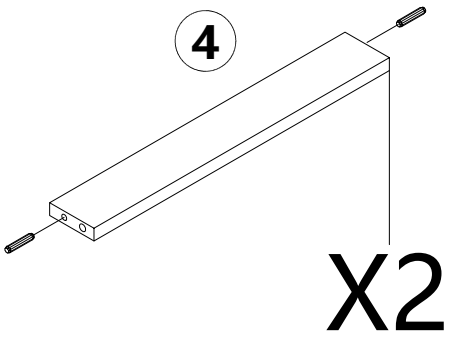



Step2

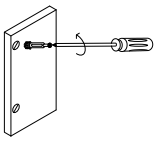Ⓑ X10	Ⓒ X12					
						

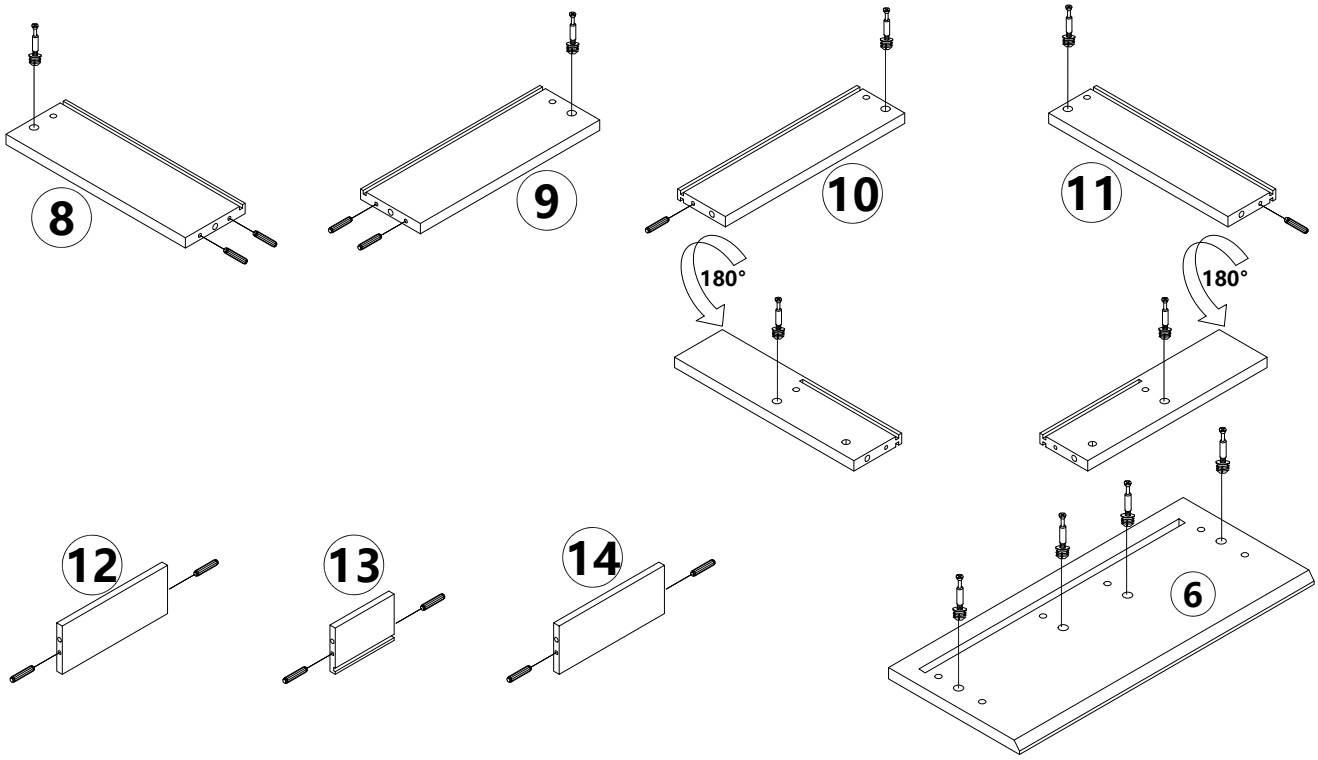

STEP3


Ⓑ X4	Ⓒ X8					
						

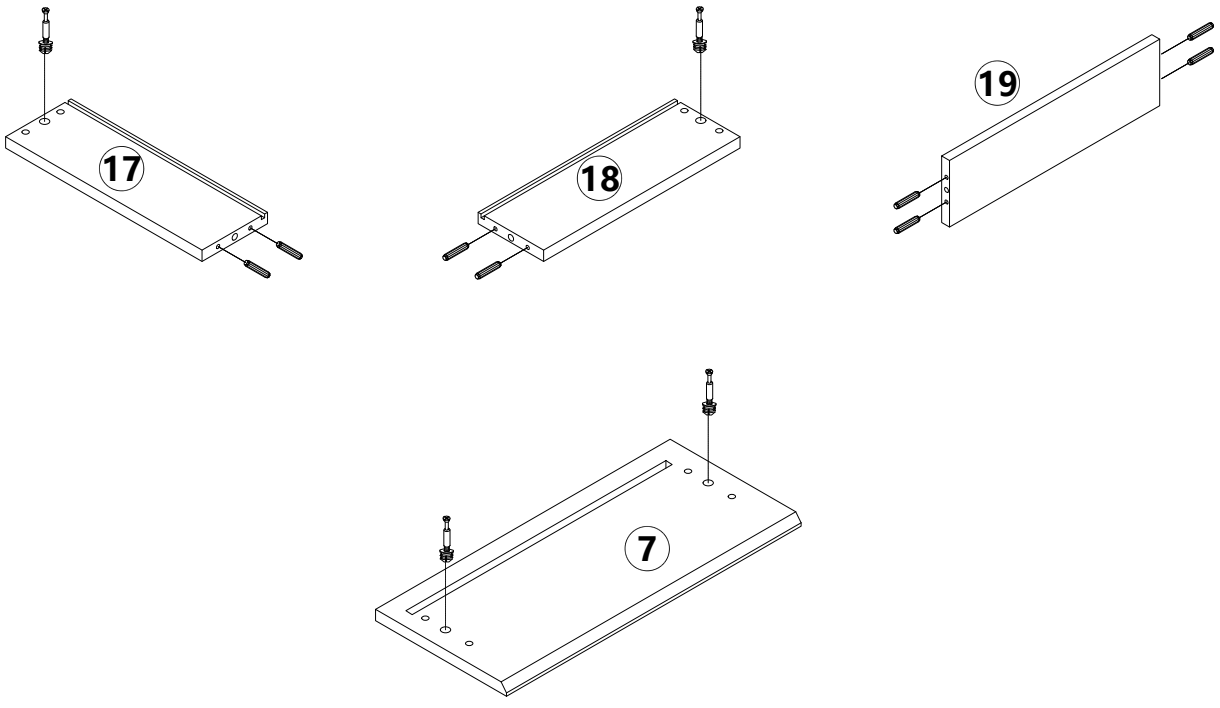

Step4


Ⓐ X12




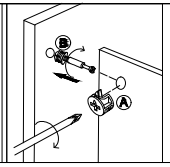



Ⓕ X12





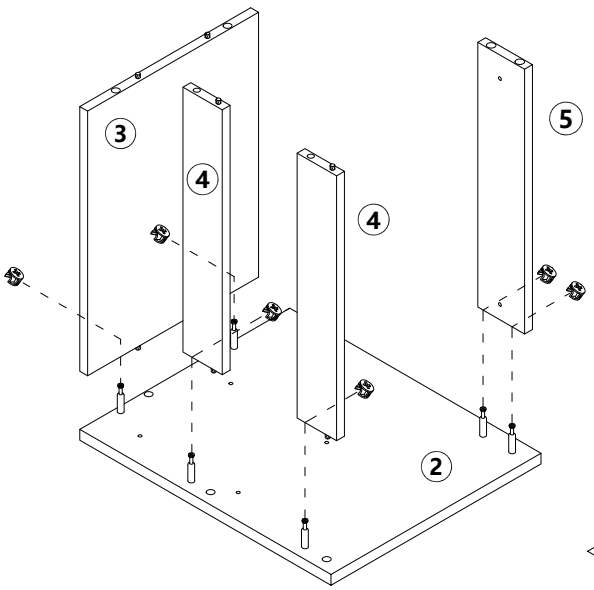


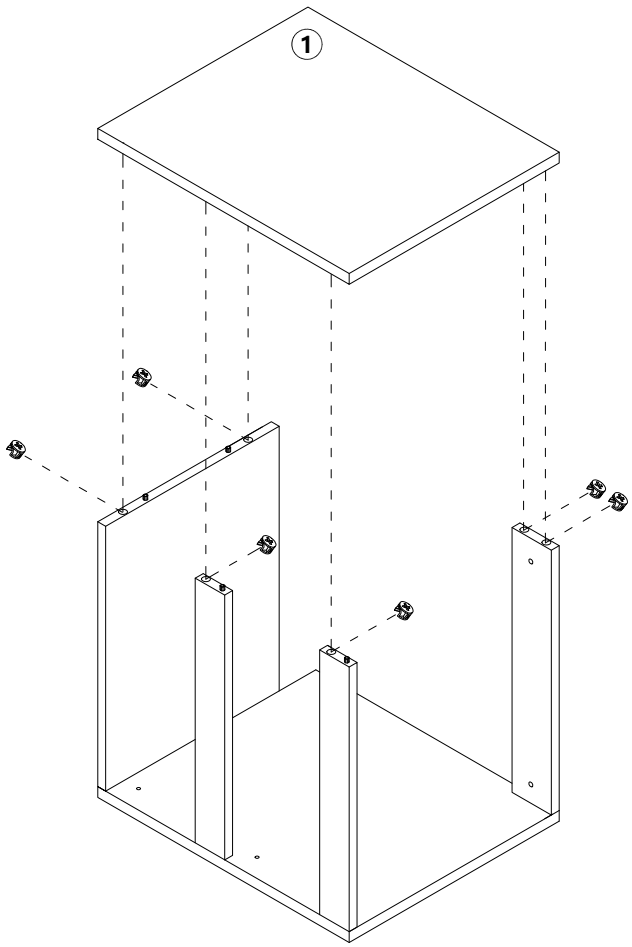


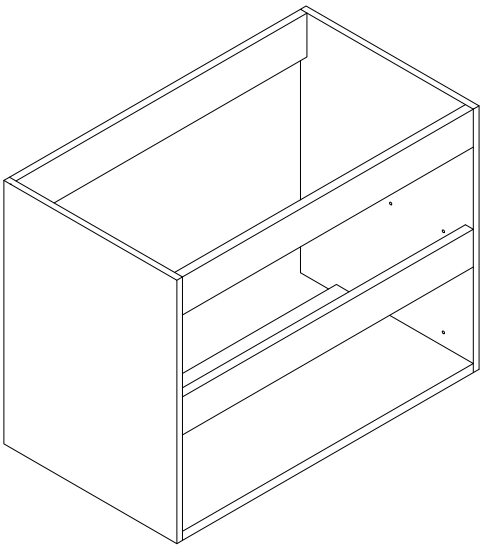

Step5


Ⓐ X10	Ⓕ X10	Ⓔ X4				
		 M4x14mm				

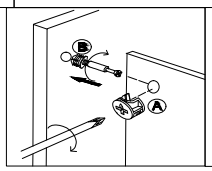


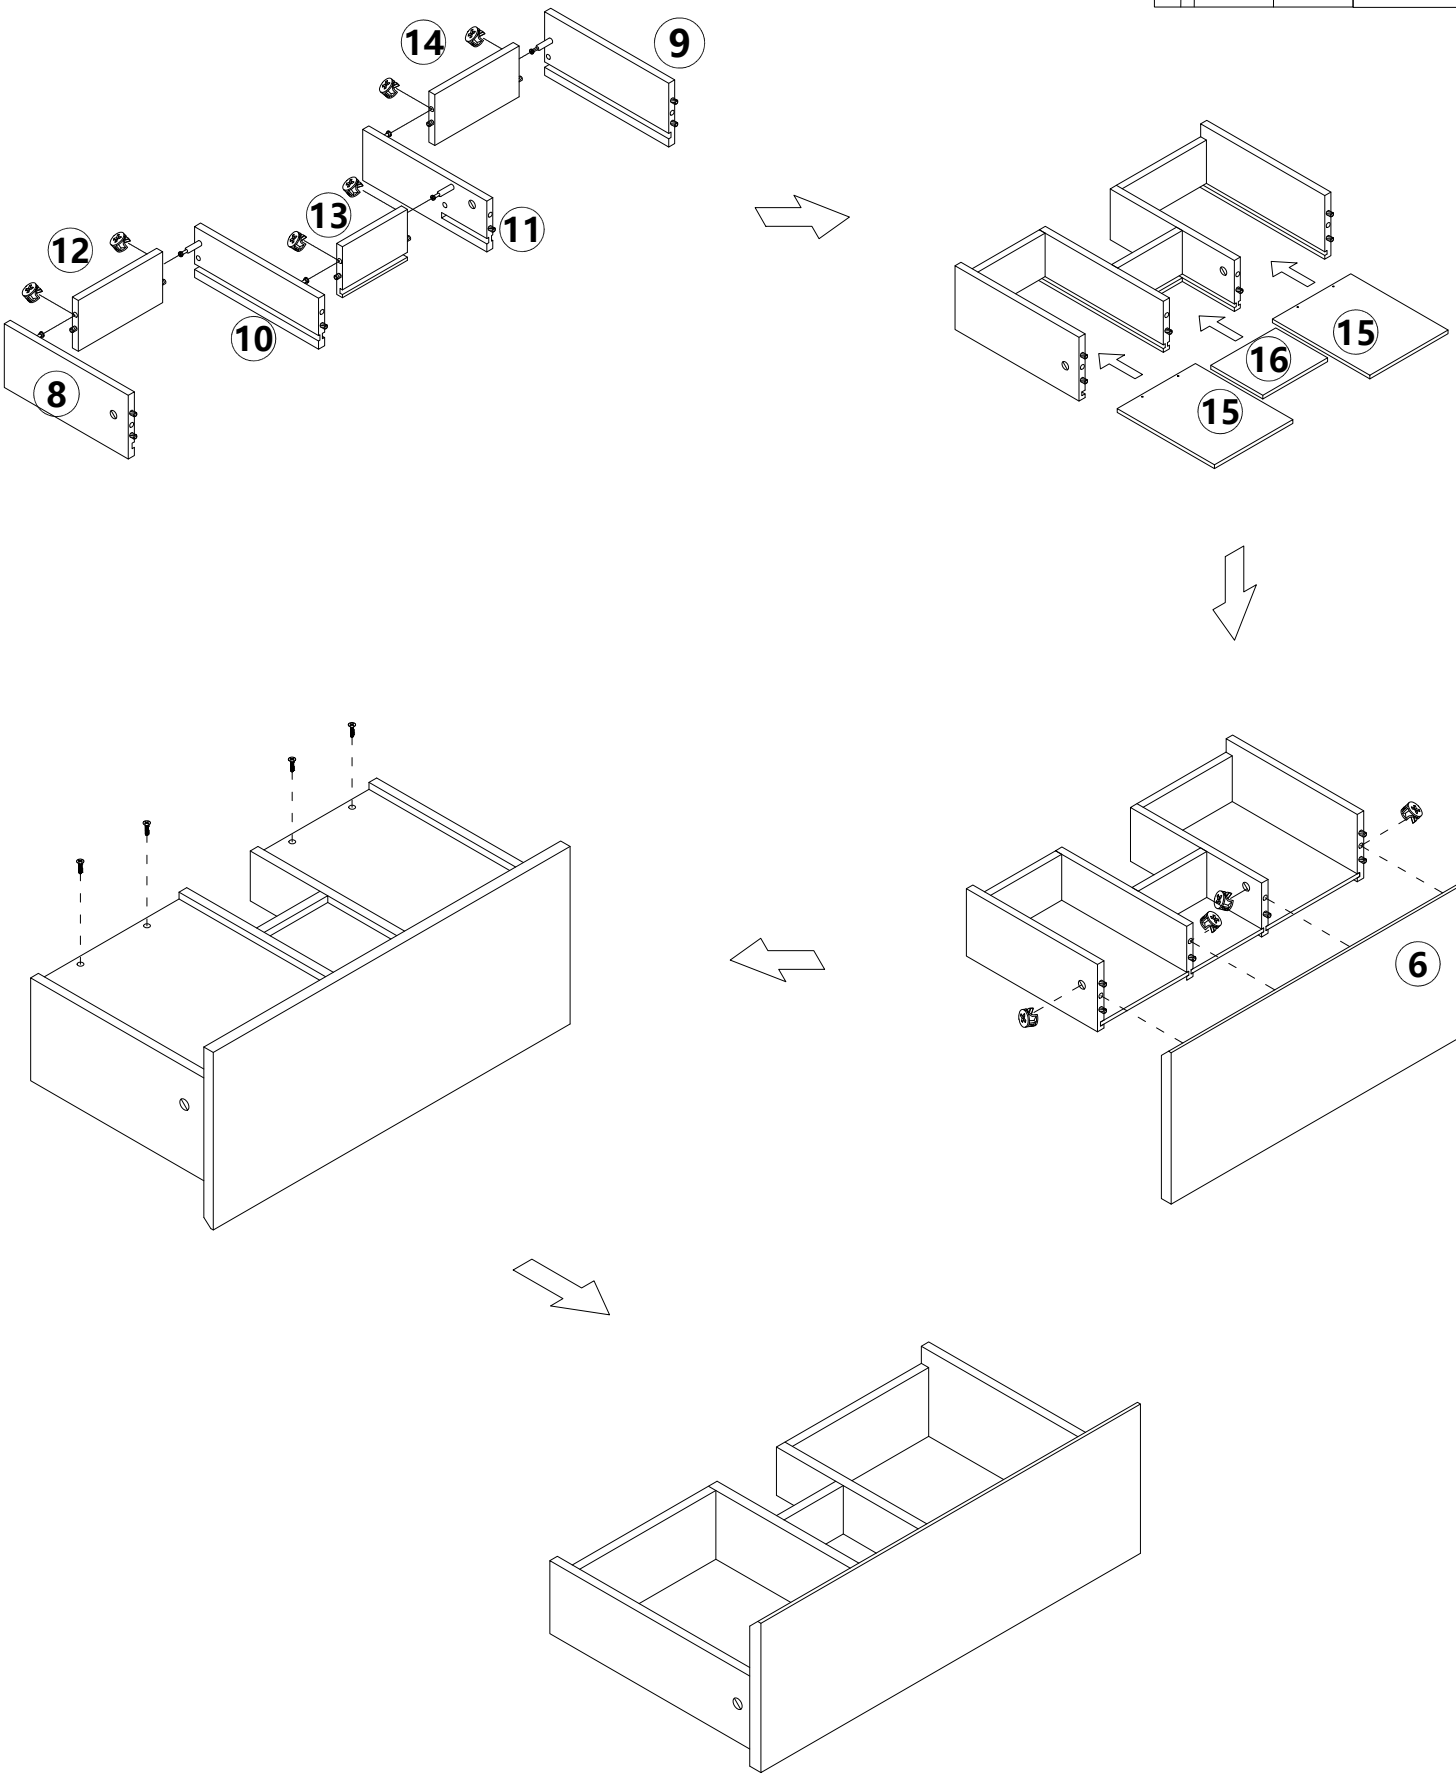


Step6


Ⓐ X4	Ⓕ X4	Ⓔ X2				
		 M4x14mm				

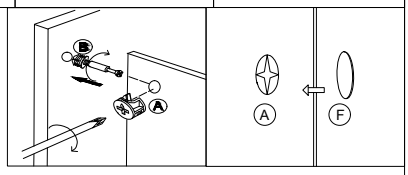


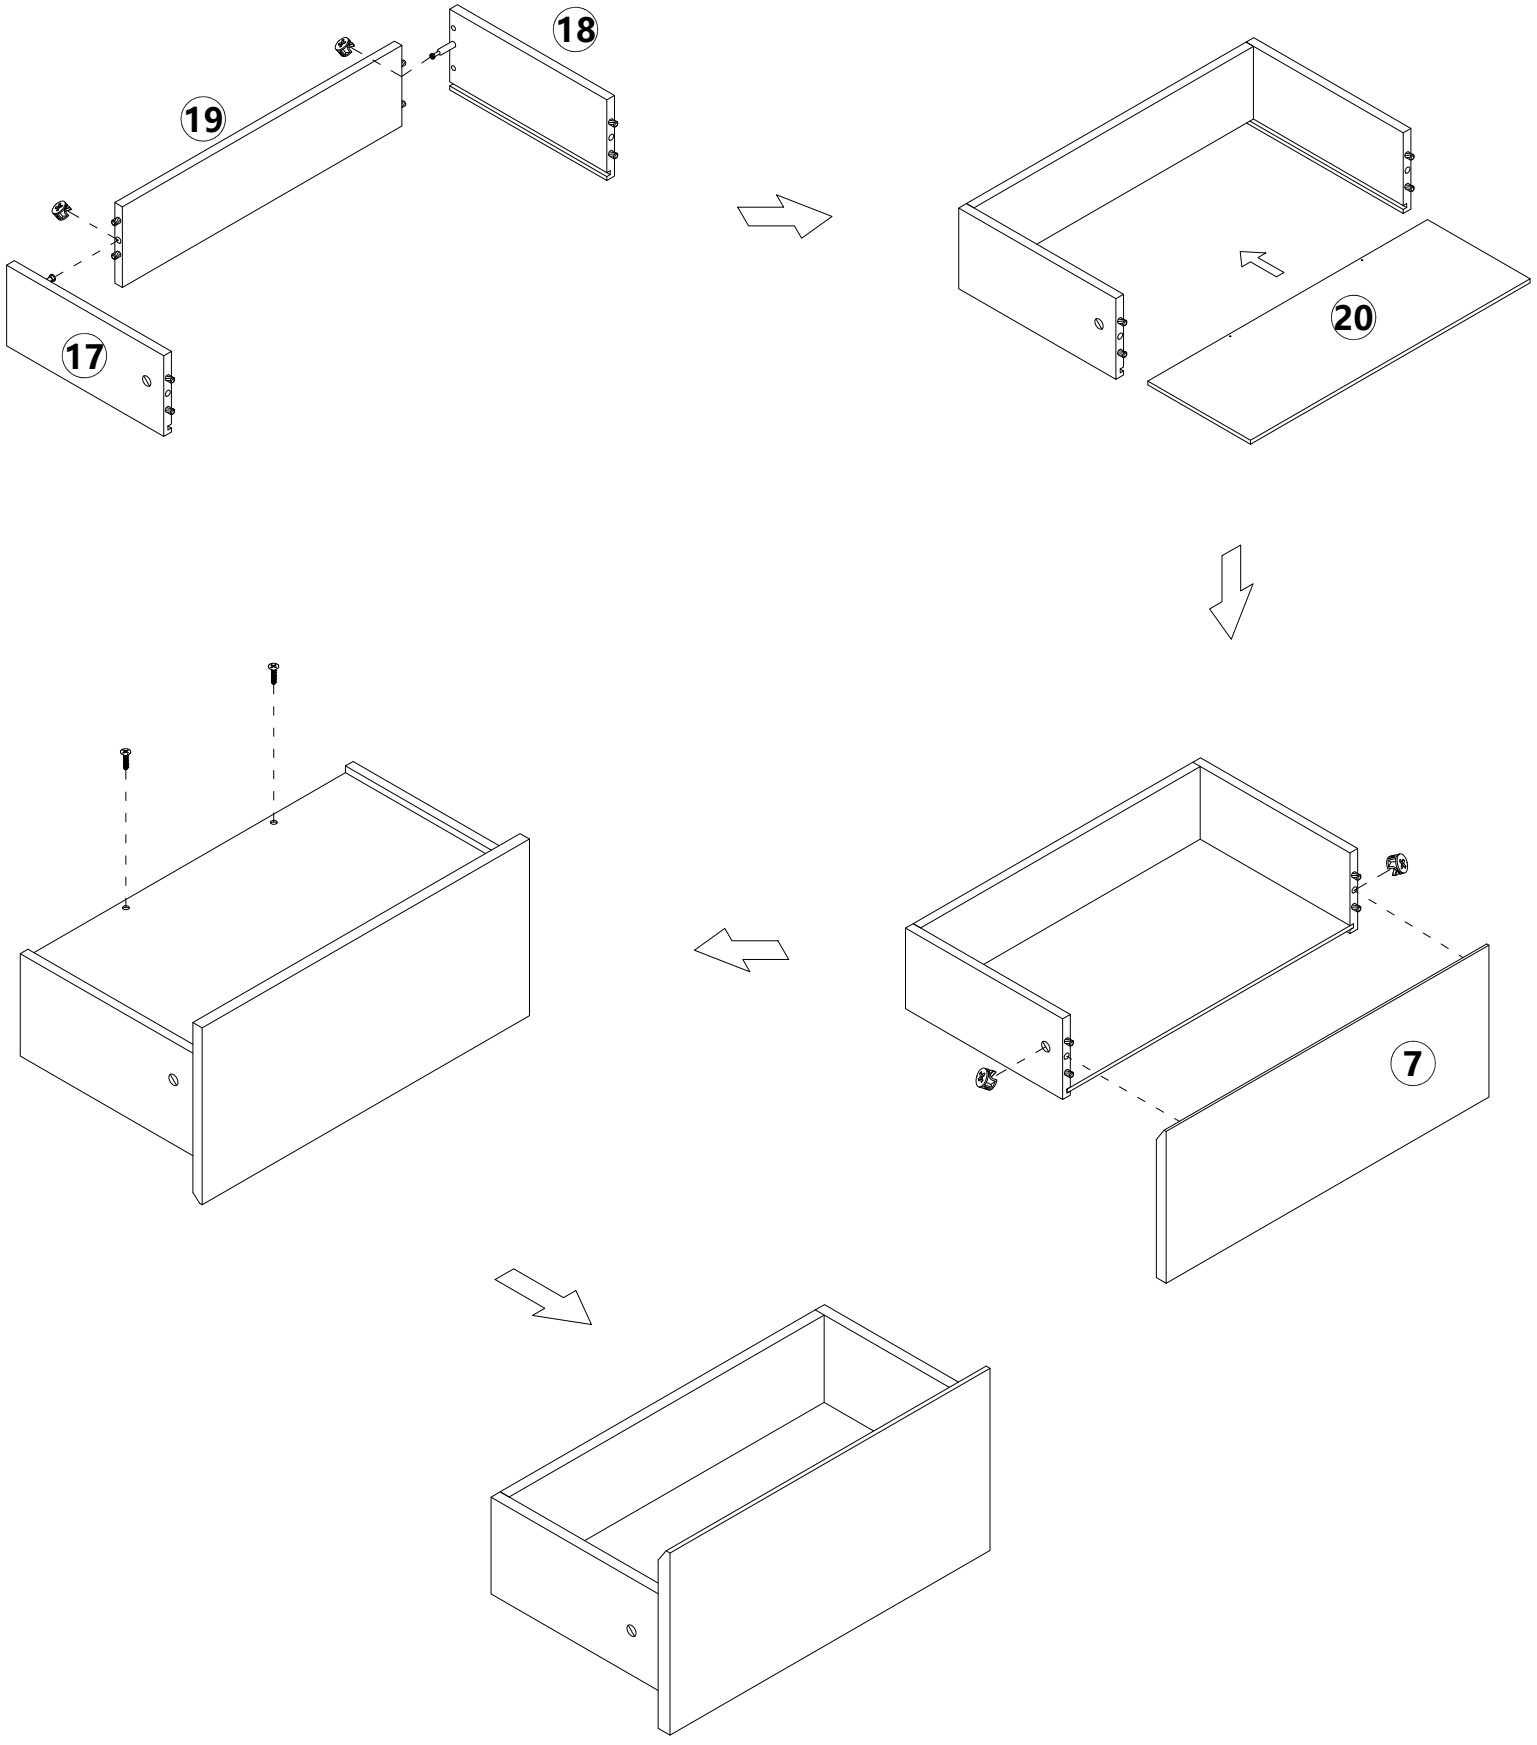



Step7

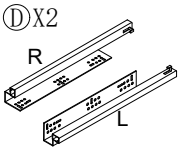
Ⓔ X24	Ⓓ X2
 M4x14mm	

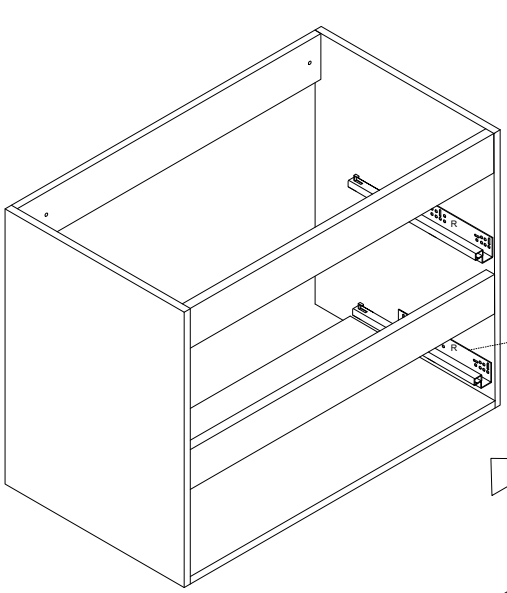


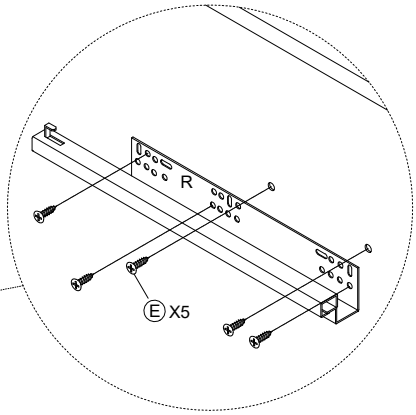


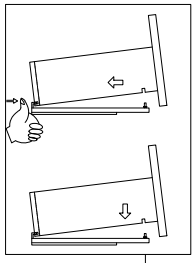

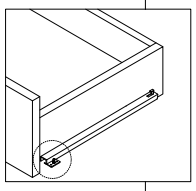


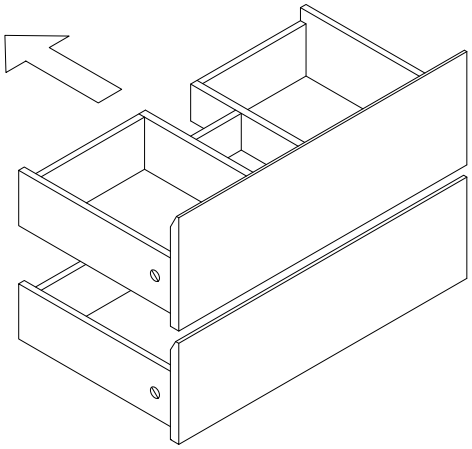


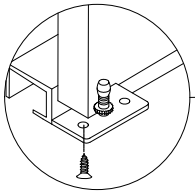


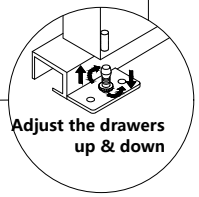

Step8


Ⓖ X2	Ⓔ X16
	 M4x14mm

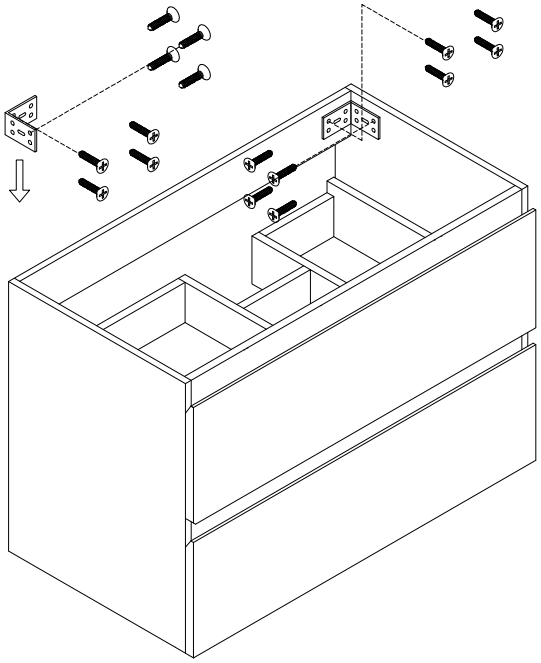

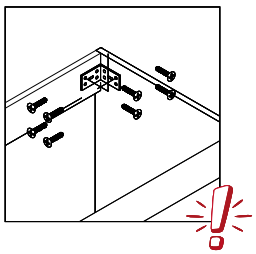


Step9


Ⓗ X2	Ⓘ X2					
						
Ø10x42mm	M6x60mm					

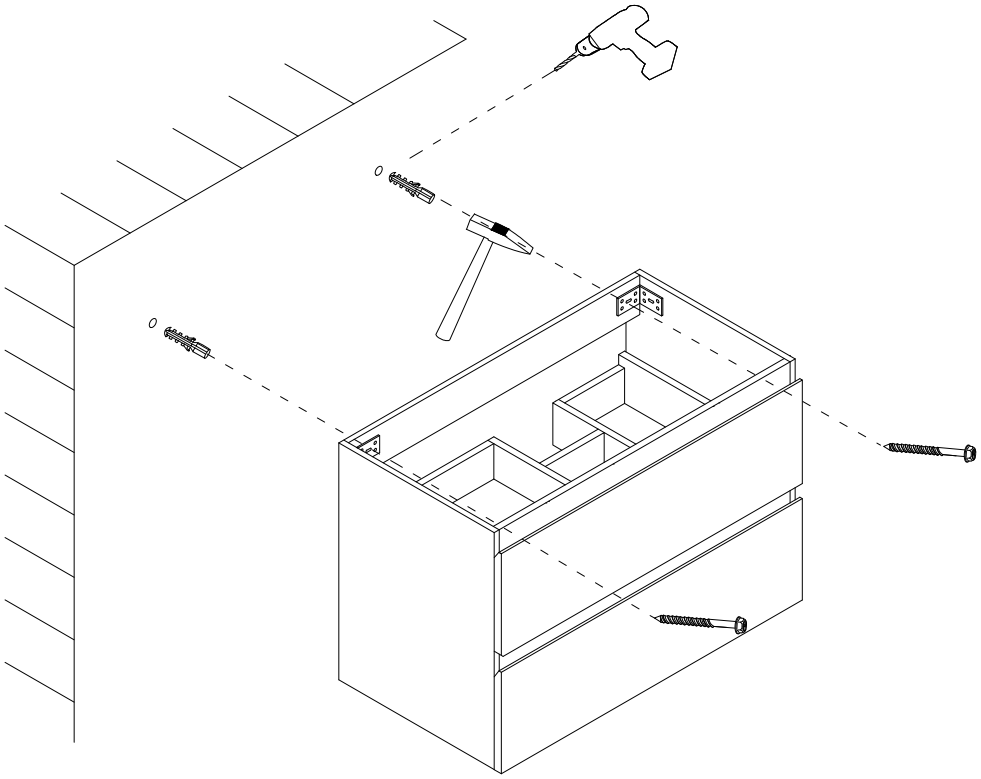


Step10

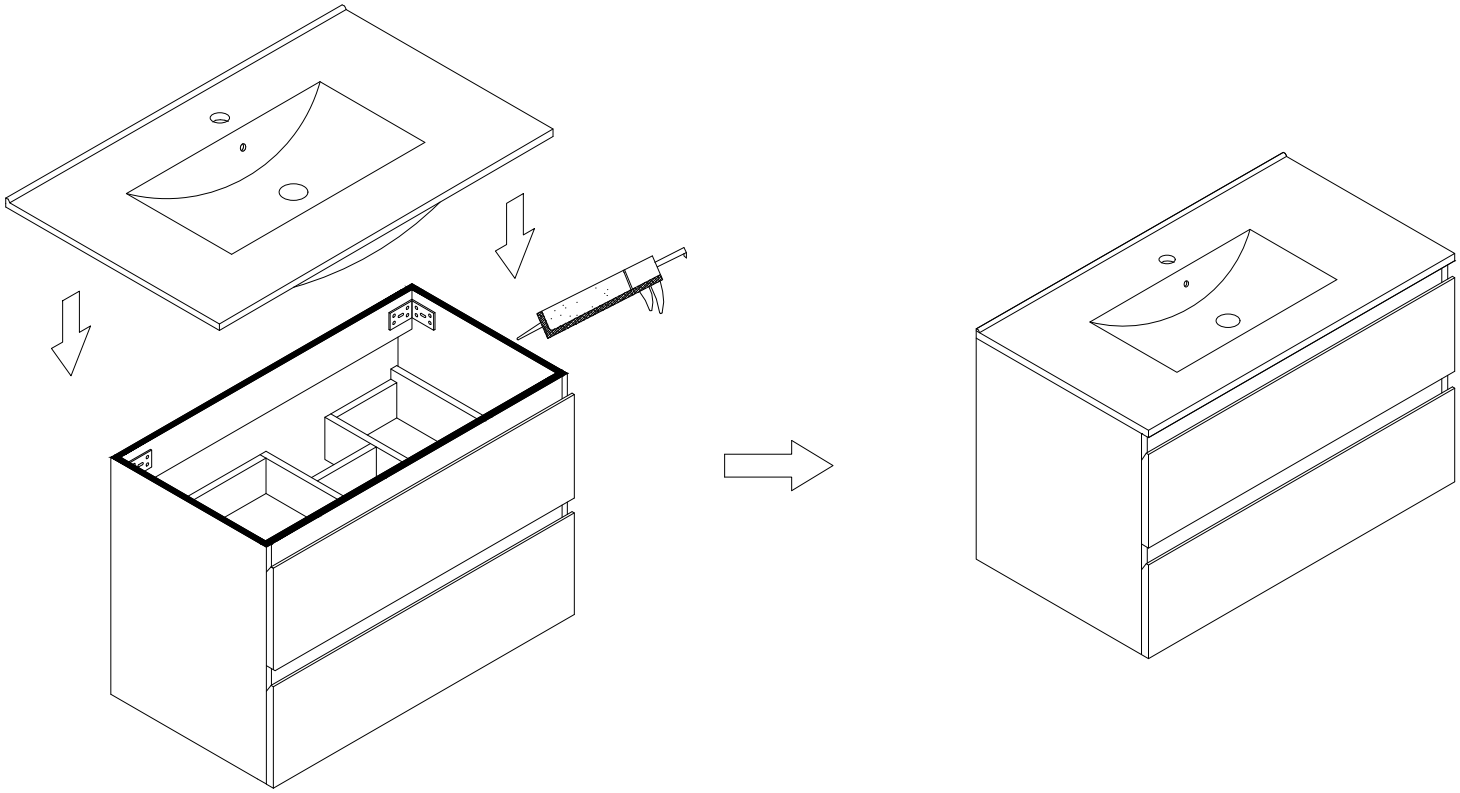



LOMAZOO

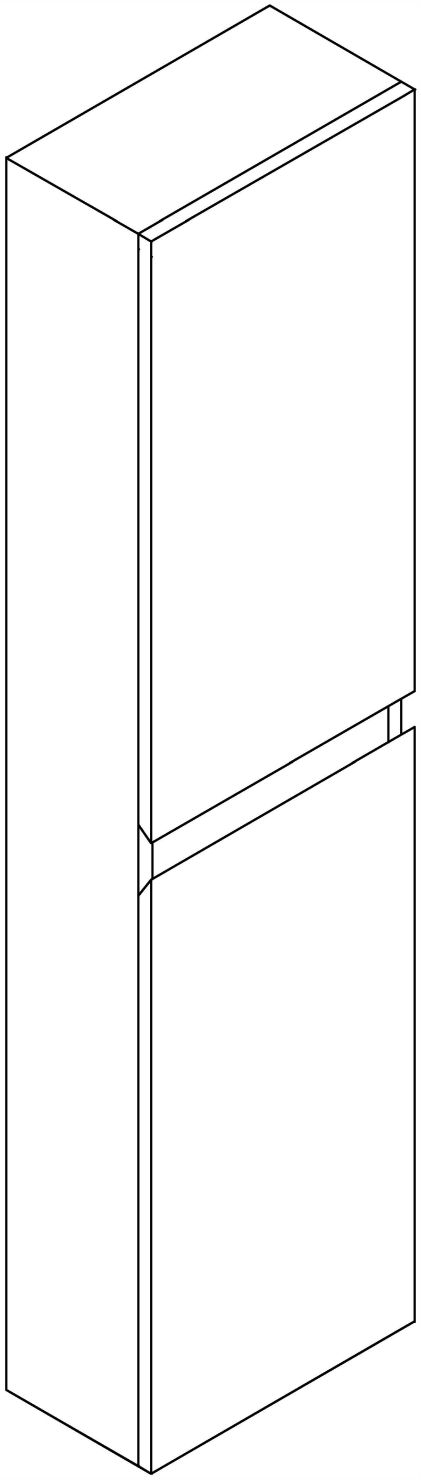

INSTRUCTION MANUAL

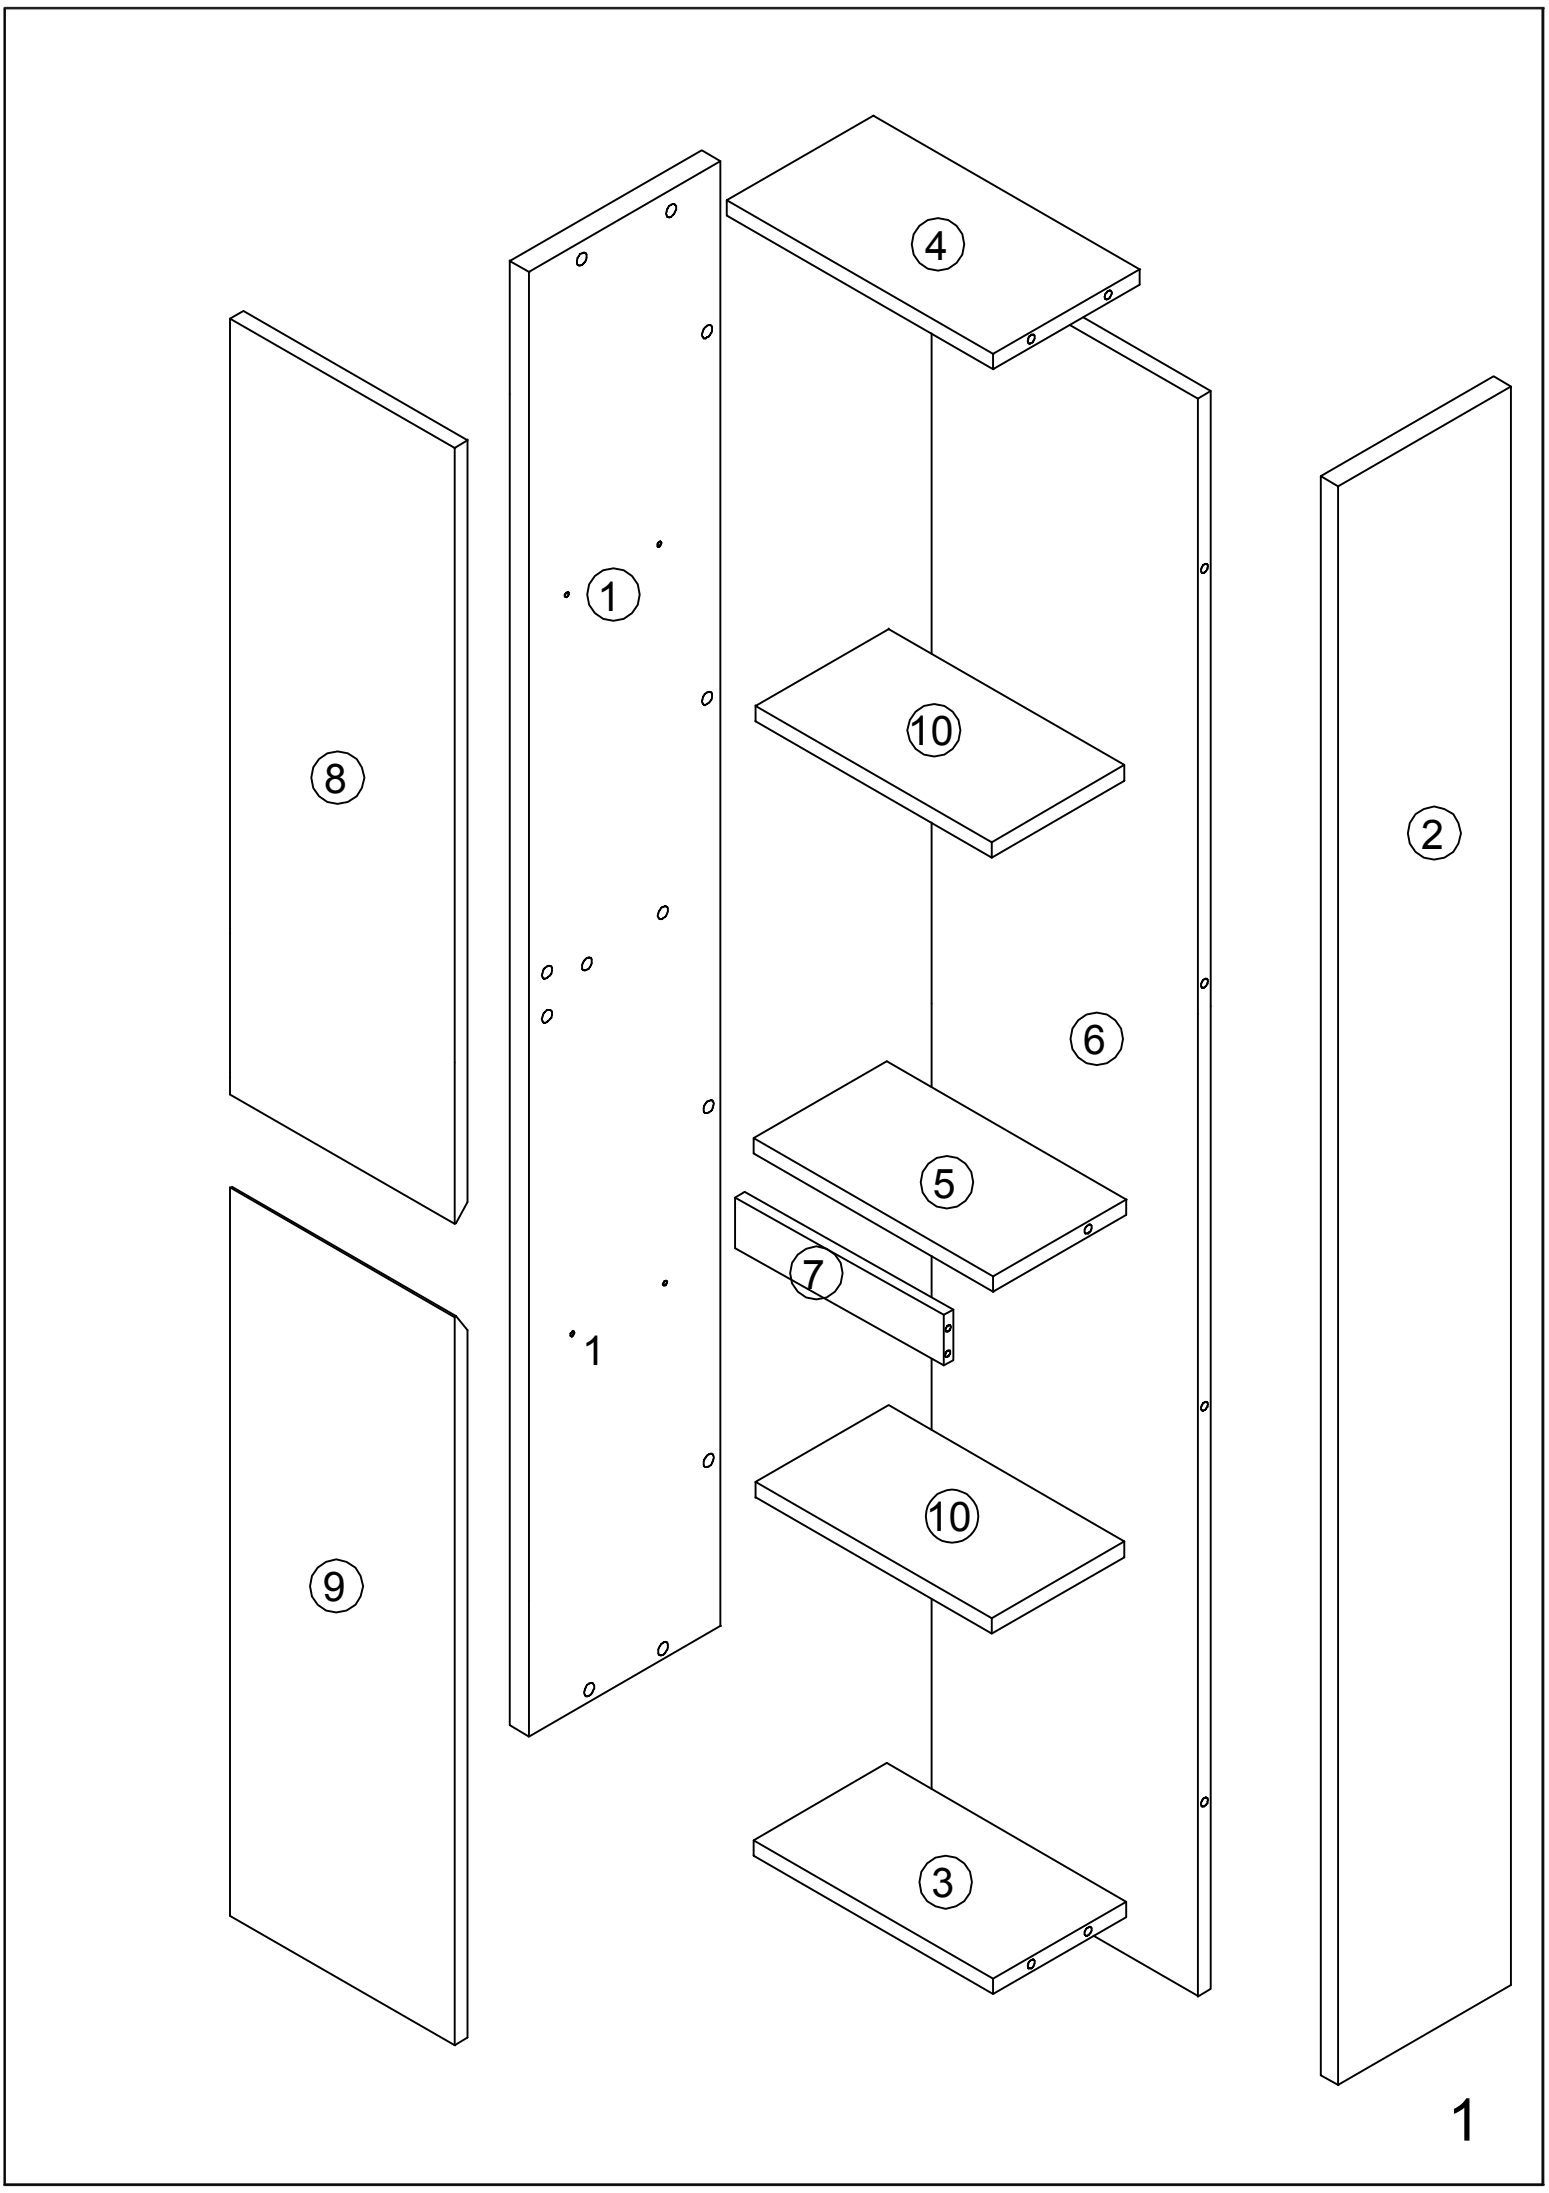
4
1
10
8
2
6
5
7
1
10
9
3


List of Hardware fittings

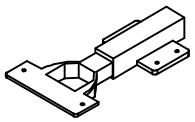
B x 24 	C x 24 	D x 8 	E x 2  50 mm	F x 2  8 mm
G x 4 	I x 24  14 mm	L x 2 	M x 2  Cap	


Step 1


B x 24 	D x 8 	

Step 2

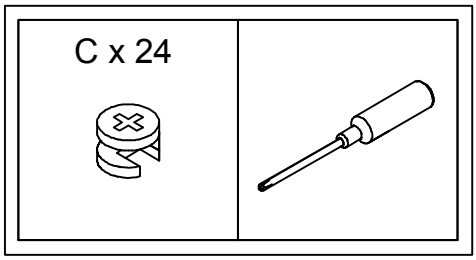


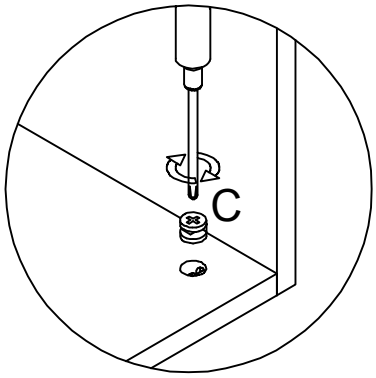


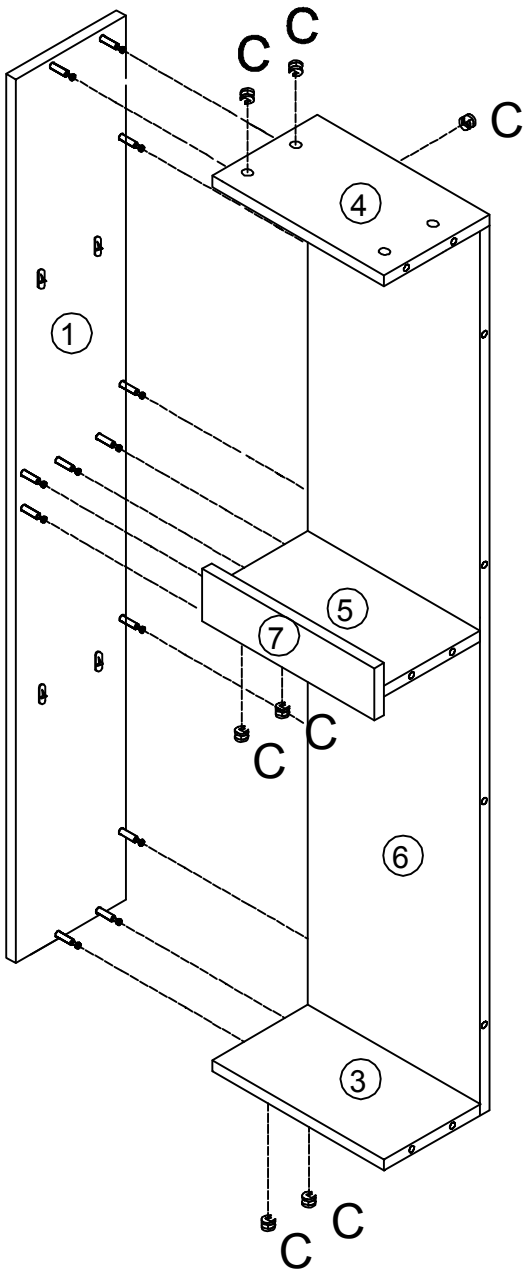


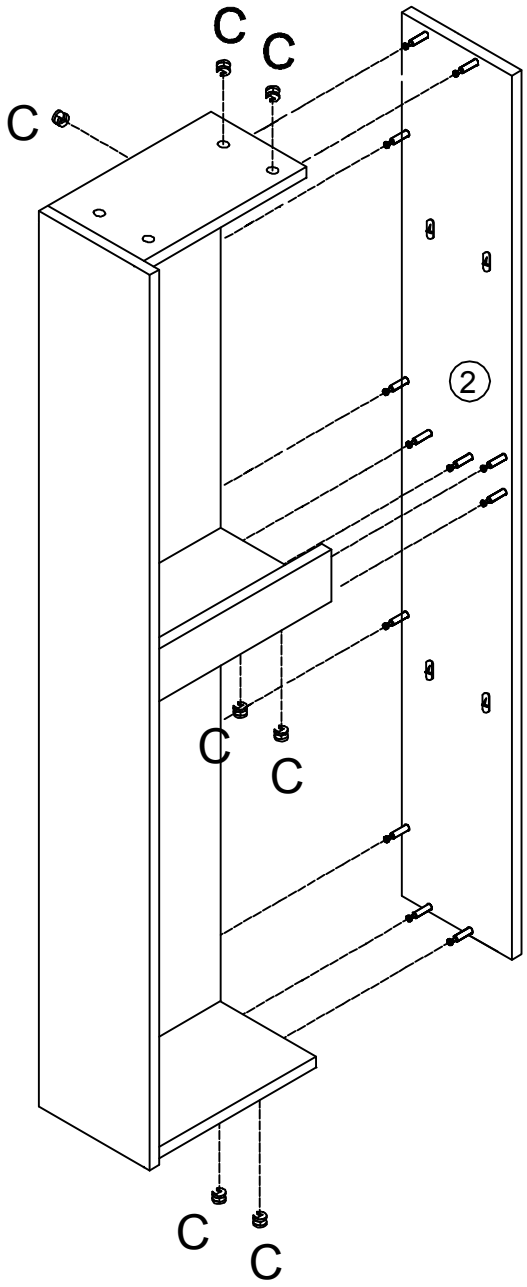


Step 3

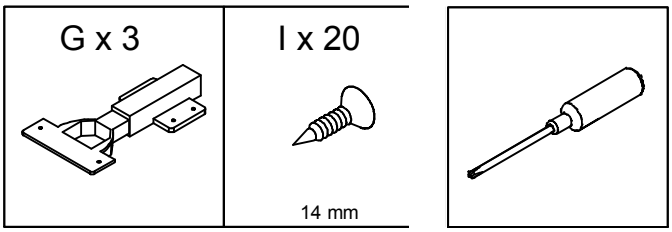

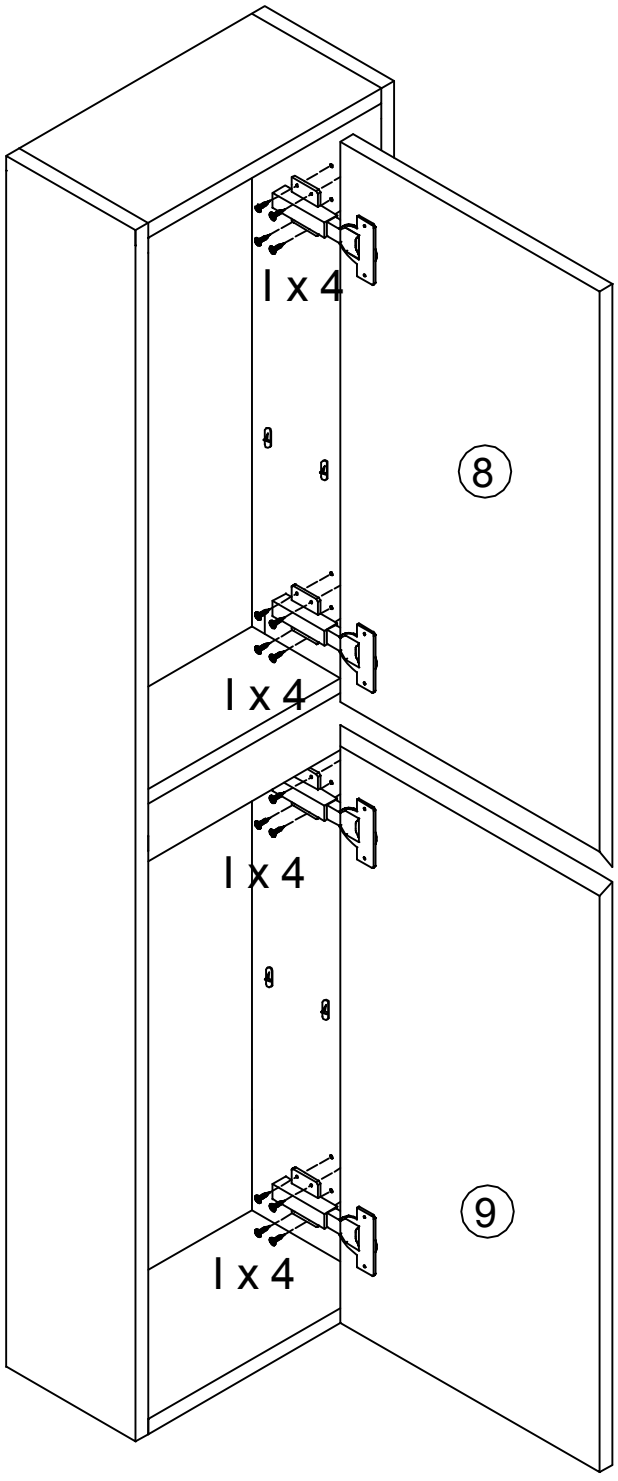

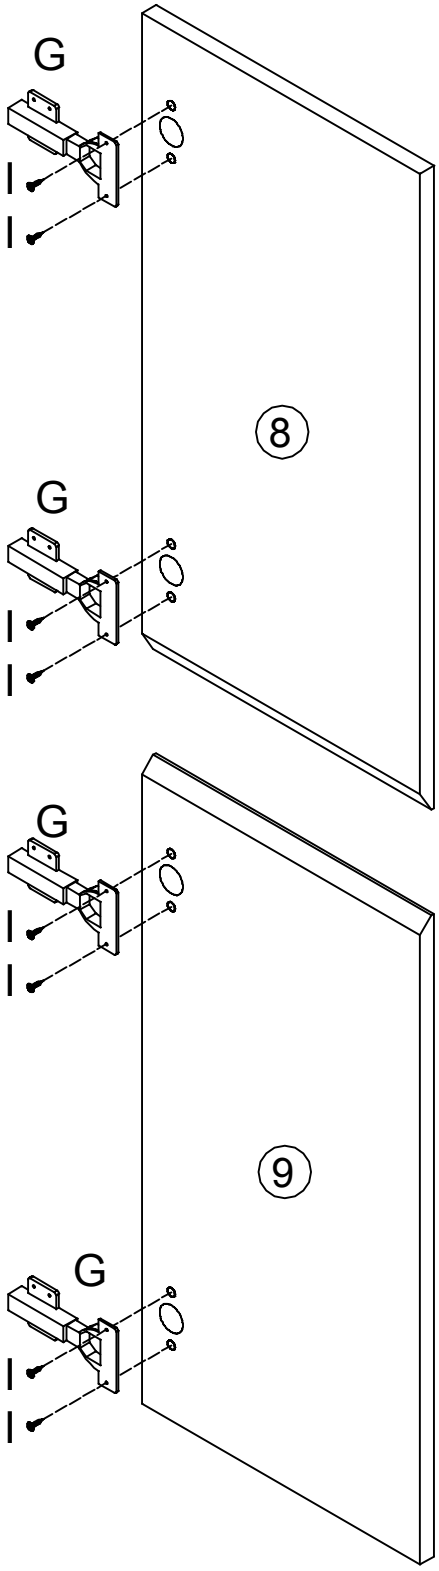

Step 4

L x 2	M x 2	E x 2	F x 2	
		 50 mm	 8 mm	