




LOMAZOO

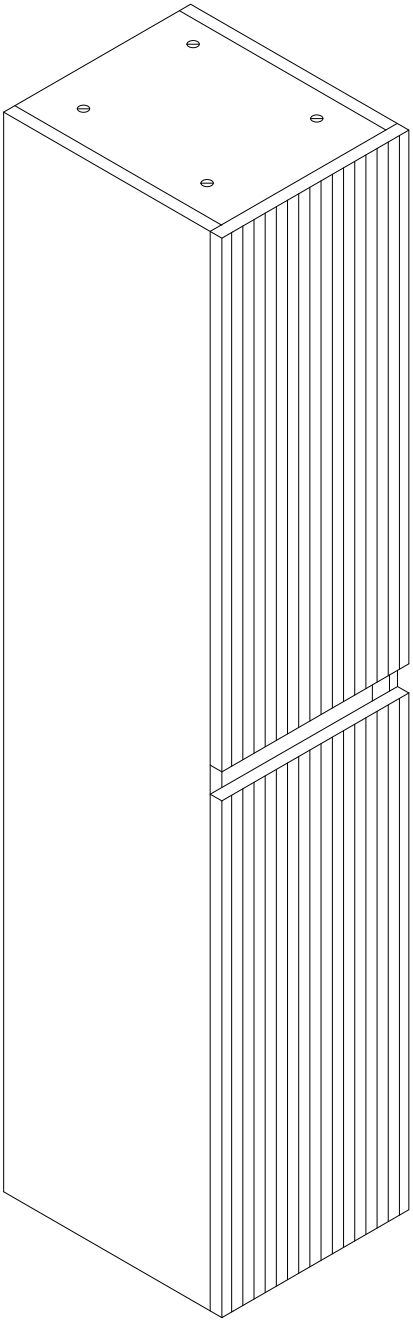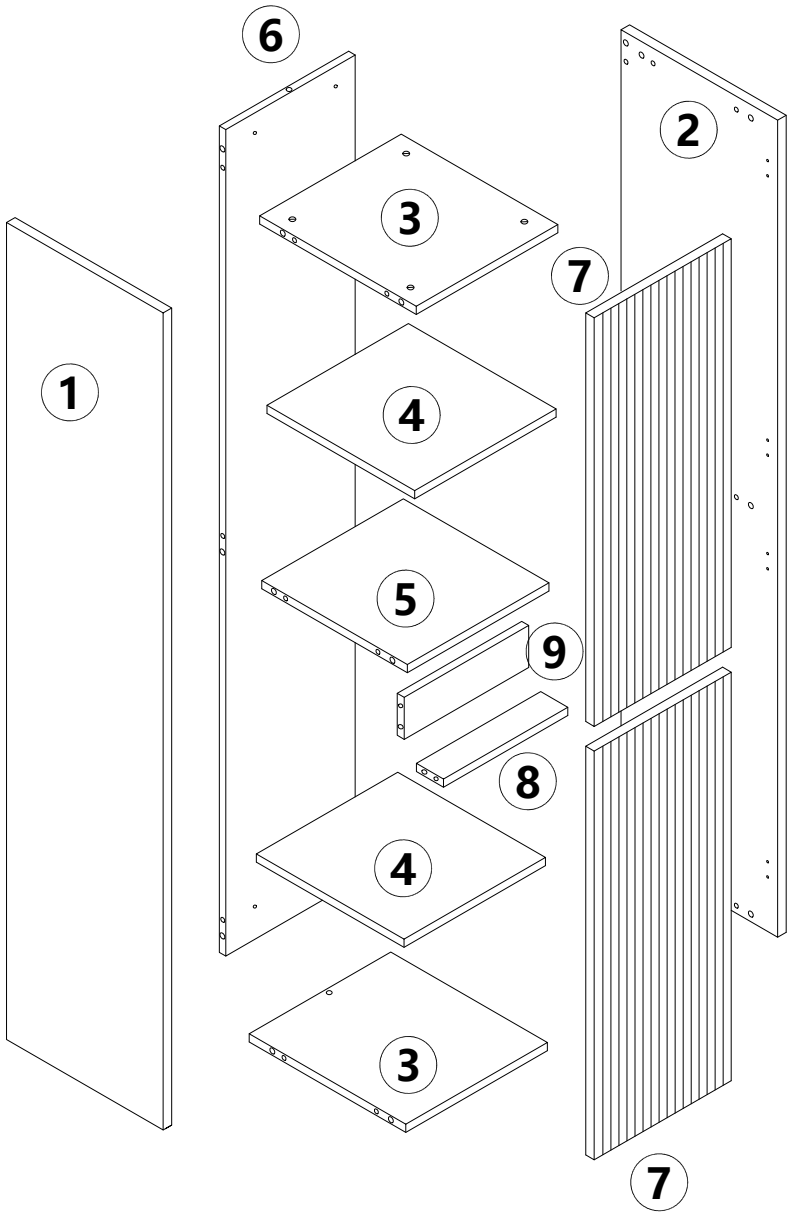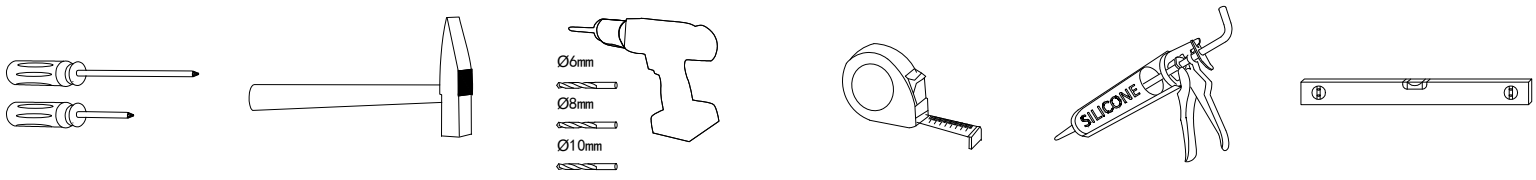






Ⓐ X24	Ⓑ X24	Ⓒ X22	Ⓕ X24	Ⓔ X24	Ⓚ X4	Ⓙ X4	Ⓛ X4
				M4x14mm	Ø8x35mm	M5x50mm	
Ⓣ X8	Ⓤ X4						
	u-1 Ø17mm u-2 Ø19mm						

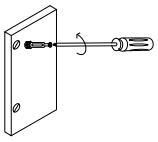



Step1	Ⓑ X24 	Ⓒ X22 					

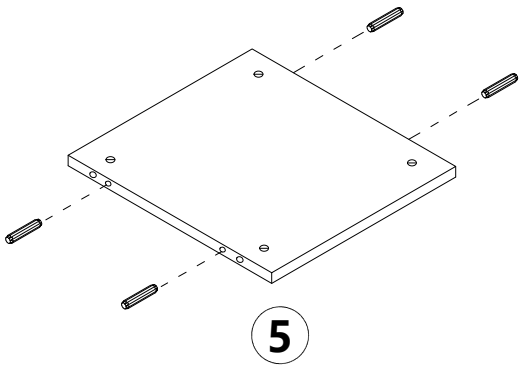


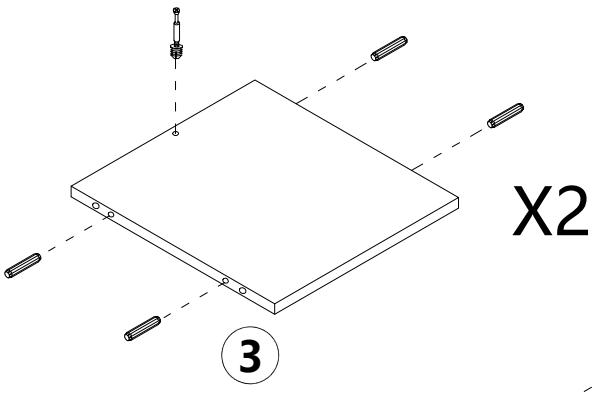

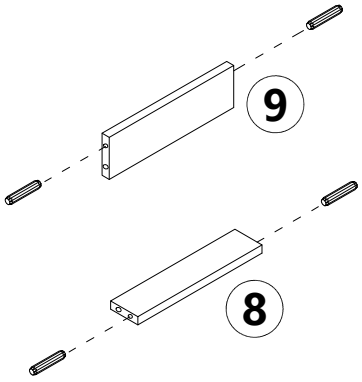


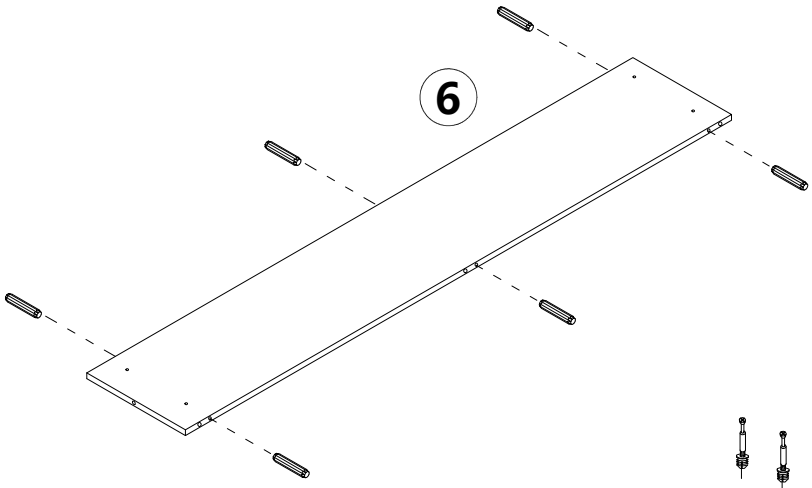


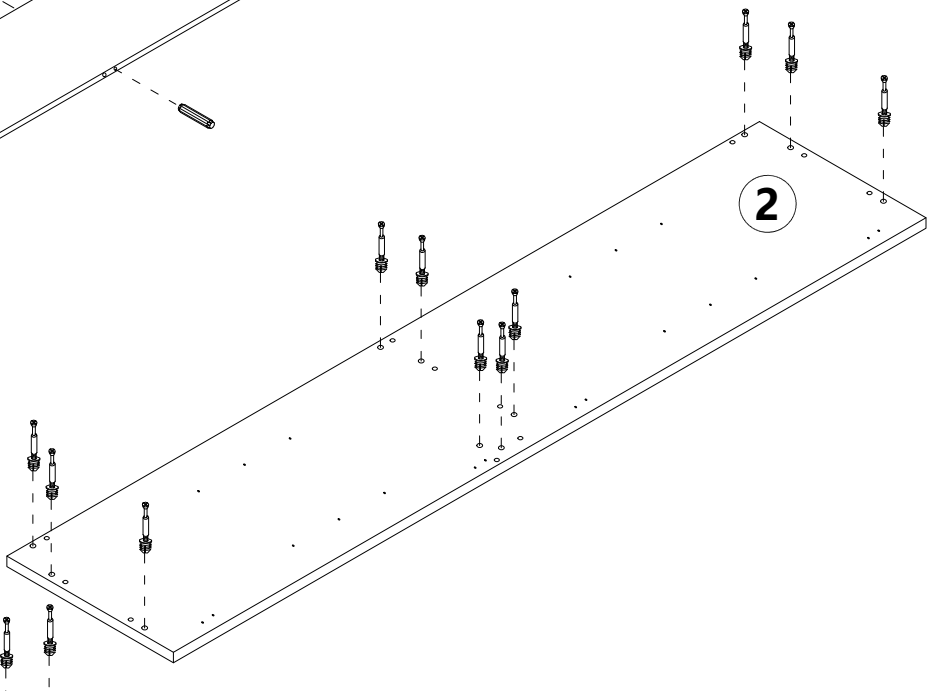


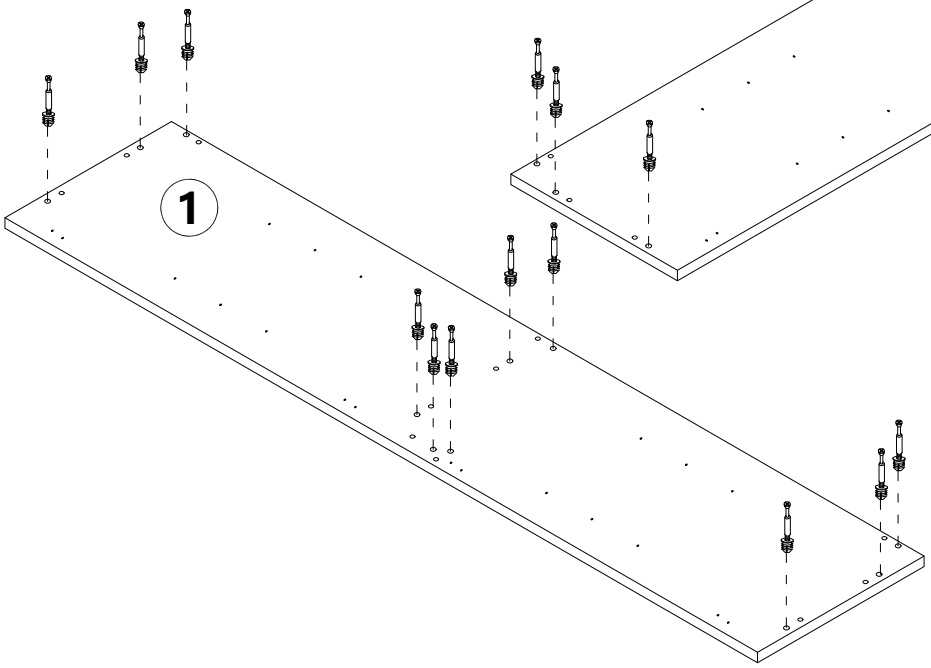

010602613

Step2

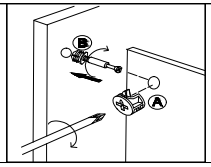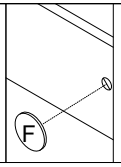Ⓐ X24		Ⓕ X24				
						

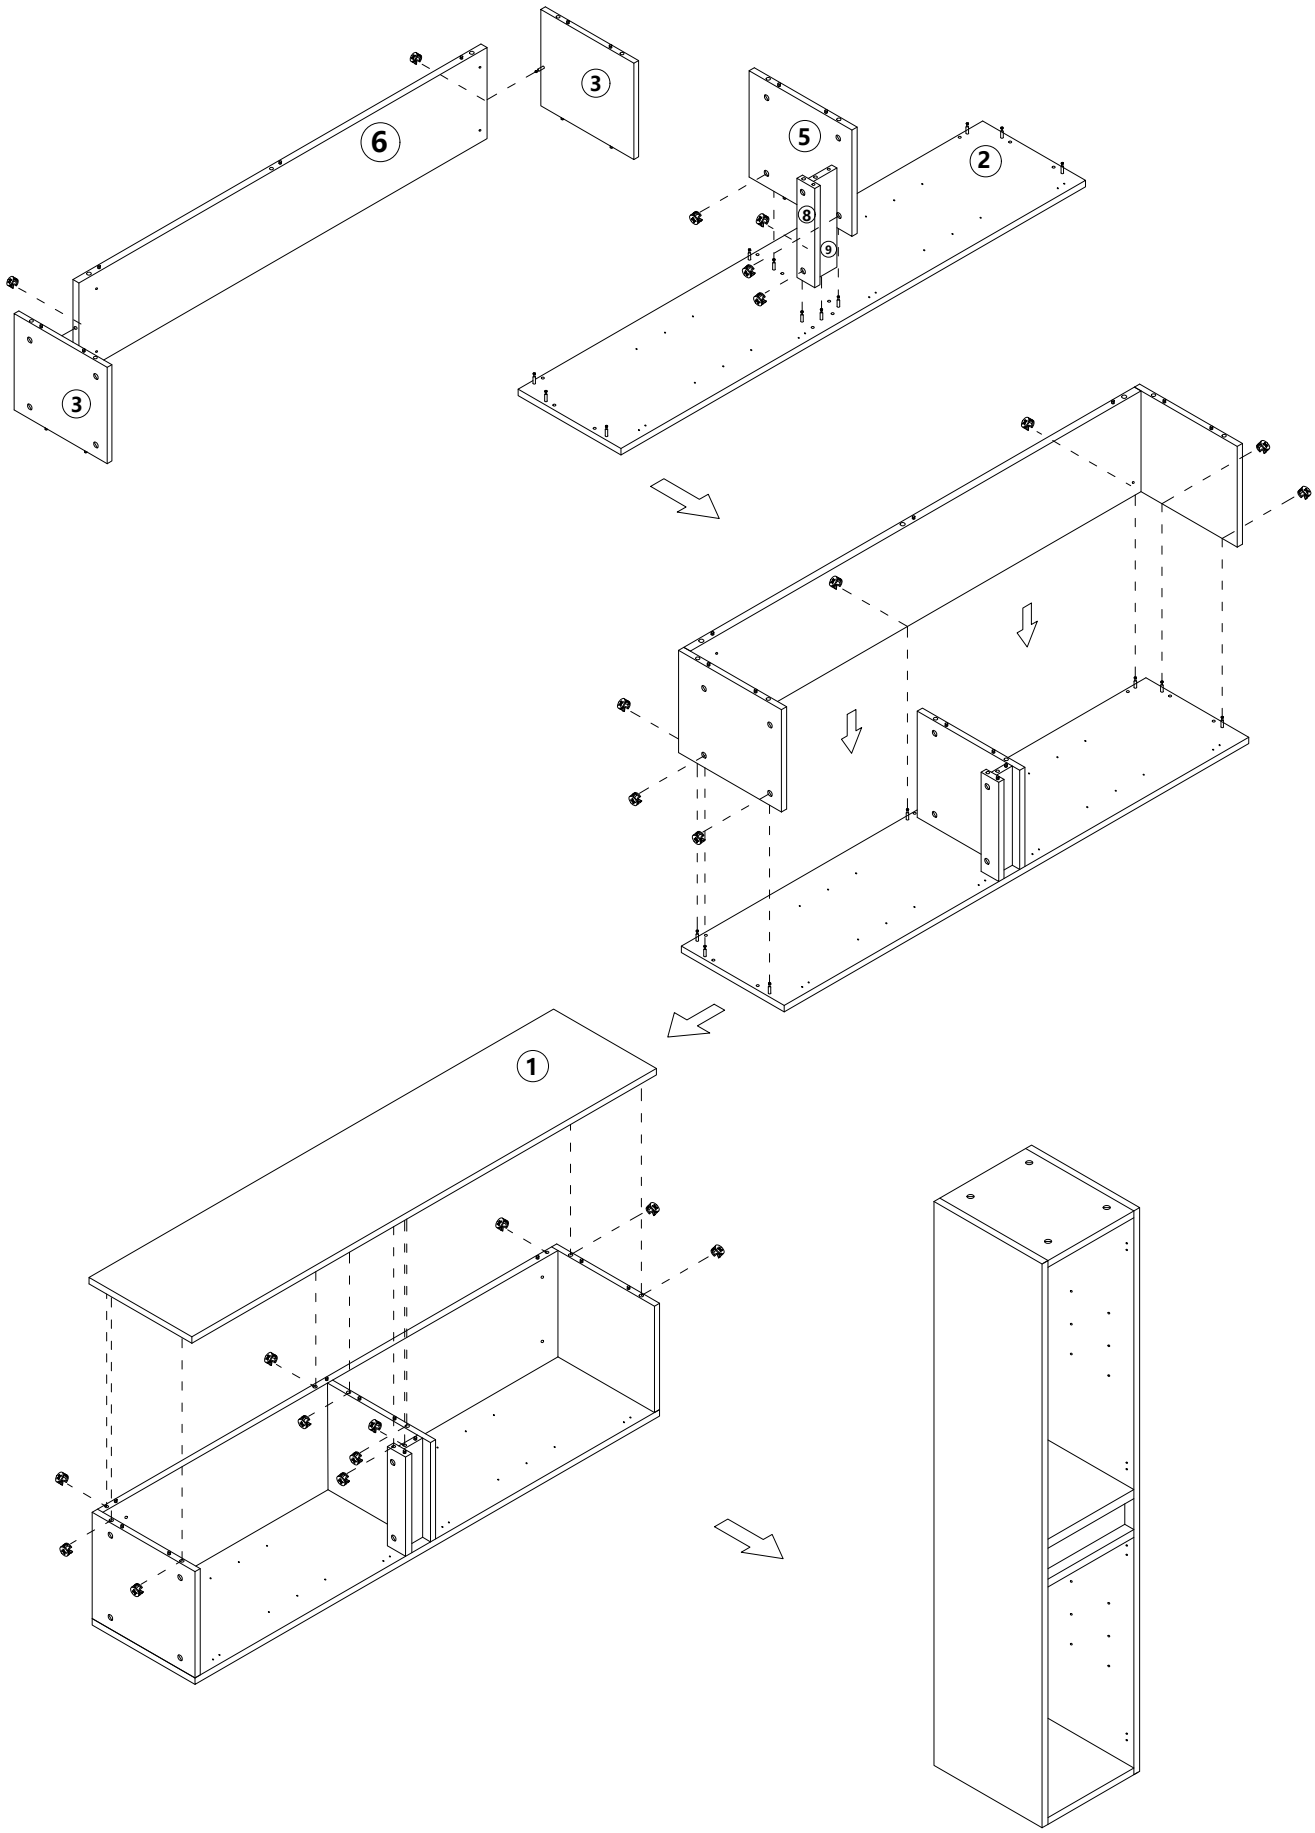

Step3


Ⓔ X24




M4x14mm

Ⓛ X4



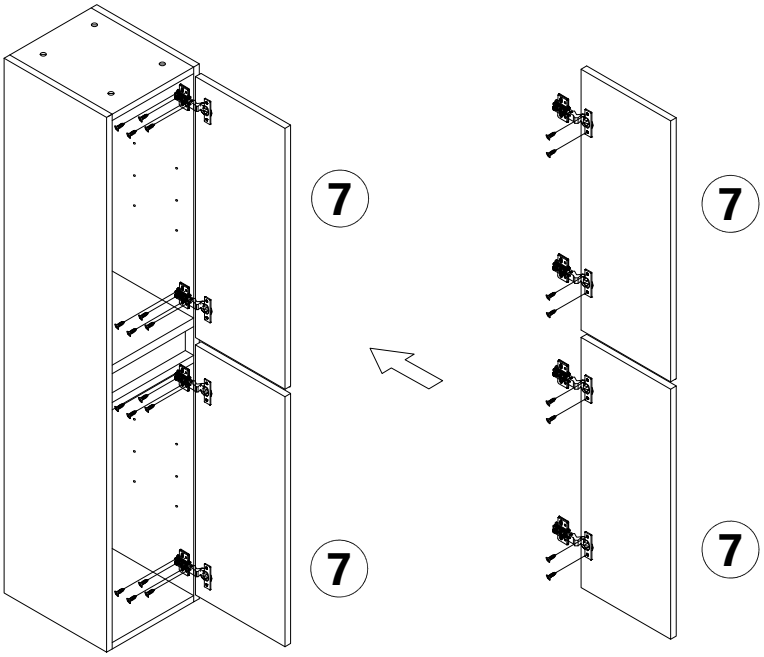


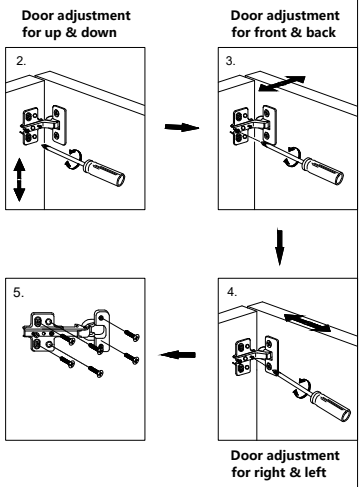

Step4


Ⓣ X8




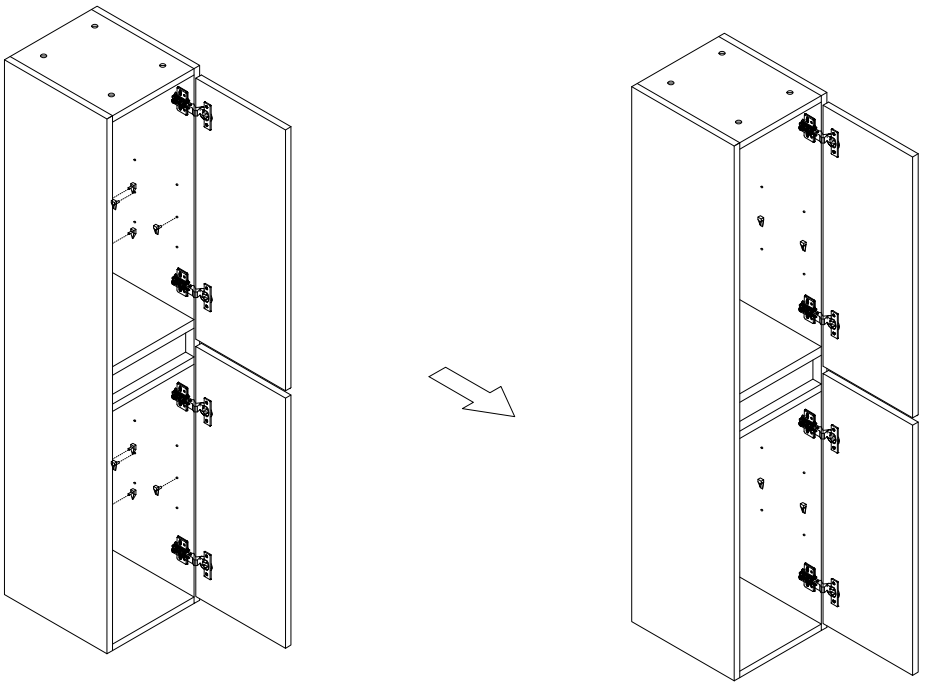

Step5

Ⓚ X4	Ⓙ X4	Ⓤ X4				
		u−1	u−2 			
Ø8x35mm	M5x50mm	Ø17mm	Ø19mm			

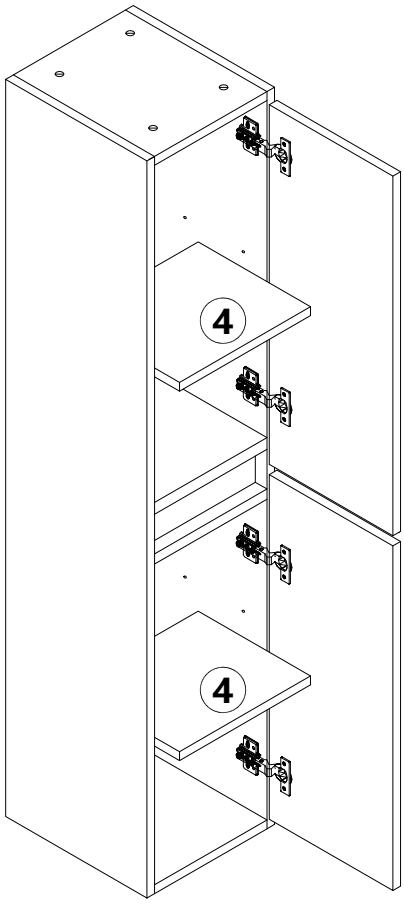

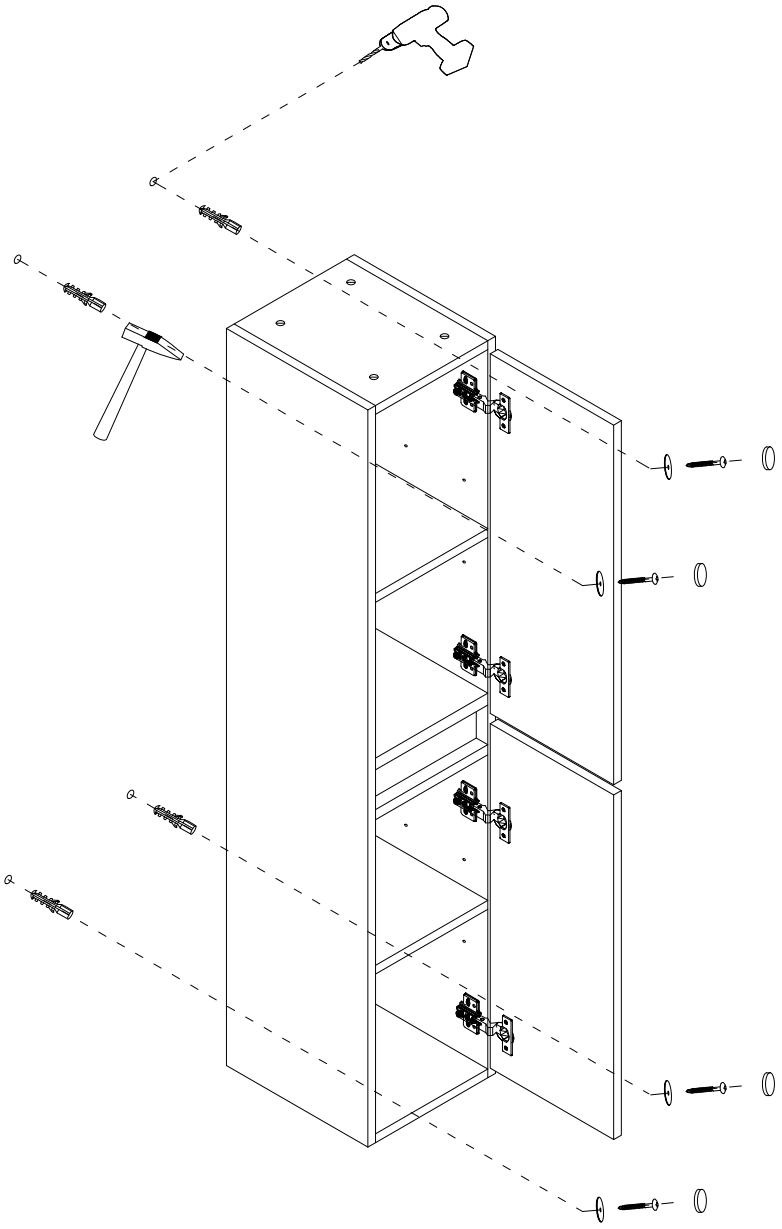

Step6							

