

INSTALLATIE INSTRUCTIES

NL

1. Plaats de douchegoot op de gewenste plek. Stel de hoogte af met de stelvoetjes (gebruik een waterpas). De 360° draaibare connector kan flexibel worden aangepast naar de juiste positie.
2. Sluit de afvoerbuis aan op de waterafvoer van de douchegoot.
3. Plaats vóór de installatie van de douchegoot het beschermmateriaal (zoals het meegeleverde stuk piepschuim).
4. Stort het beton.
5. Egaliseer het beton en zorg ervoor dat het gelijkmatig wordt verdeeld tot aan de flens.
6. Breng een eerste laag waterdichte coating aan met een borstel.
7. Breng siliconen aan op de flens en bedek deze vervolgens met een waterdicht membraan.
8. Breng opnieuw een laag waterdichte coating aan over het membraan.
9. Breng een laag mortel aan en leg vervolgens de tegels.
10. Verwijder het beschermmateriaal en maak de onderzijde schoon van resten.
11. Na het aanbrengen van siliconen rond de randen van de douchegoot, maak de binnenkant van de goot schoon om vuil en onzuiverheden te voorkomen. Plaats tot slot het rooster en de accessoires.

Opmerkingen

- Gebruik dit product niet in omgevingen met zout of chemicaliën (zoals zeewater of basische schoonmaakmiddelen). Gebruik in die gevallen 316 roestvrij staal.
- Reinig na installatie de binnenzijde van de douchegoot goed om te voorkomen dat metaaldeeltjes erin terechtkomen. Als dit gebeurt, kan het oppervlak eruitzien alsof het roest bevat. Dit is te verhelpen met fijn schuurpapier.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

EN

1. Place the shower drain in the desired position. Adjust the height using the adjustable feet (use a spirit level). The 360° rotating connector can be flexibly adjusted to the correct position.
2. Connect the drain pipe to the shower drain's water outlet.
3. Before installing the shower drain, place the protective material (such as the included polystyrene piece).
4. Pour the concrete.
5. Smooth out the concrete and ensure it is evenly distributed up to the flange.
6. Apply a first layer of waterproof coating using a brush.
7. Apply silicone to the flange and cover it with a waterproof membrane.
8. Apply another layer of waterproof coating over the membrane.
9. Apply mortar and lay the tiles.
10. Remove the protective material and clean off any residue from the bottom.
11. After applying silicone along the edges of the shower drain, clean the inside of the drain to remove any dirt or debris. Finally, place the grate and accessories.

Notes

- Please do not use in the saline-alkali areas, such as seawater or chemical areas. Select the product with high quality 316 stainless steel which is applicable for saline-alkali areas.
- After the product is installed, make sure to clean the internal of product to prevent the metal impurities fall into the shower drain. If the metal impurities are dropped accidentally into the shower drain, it will cause the surface looks like rust surface. The solution to solve this problem is by wiping with sandpaper.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FR

1. Placez le caniveau de douche à l'endroit souhaité. Réglez la hauteur à l'aide des pieds ajustables (utilisez un niveau à bulle). Le connecteur rotatif à 360° peut être orienté facilement dans la position adéquate.
2. Connectez le tuyau d'évacuation à la sortie d'eau du caniveau.
3. Avant l'installation du caniveau, placez le matériau de protection (comme le morceau de polystyrène fourni dans l'emballage).
4. Répartissez le béton.
5. Niveler le béton et s'assurer qu'il est bien réparti jusqu'à la bride.
6. Appliquez une première couche d'enduit imperméabilisant à l'aide d'un pinceau.
7. Appliquez du silicone sur la bride, puis recouvrez avec une membrane d'étanchéité.
8. Appliquez une deuxième couche d'enduit imperméabilisant par-dessus la membrane.
9. Appliquez une couche de mortier, puis posez les carreaux.
10. Retirez le matériau de protection et nettoyez les résidus au fond.
11. Après avoir appliqué le silicone autour des bords du caniveau, nettoyez l'intérieur pour éliminer toute impureté. Enfin, installez la grille et les accessoires.

Remarques

1. Ne pas utiliser dans des environnements salins ou alcalins, comme l'eau de mer ou des zones contenant des produits chimiques. Dans ces cas, choisissez un modèle en acier inoxydable 316, adapté à ces conditions.
2. Après l'installation, veillez à bien nettoyer l'intérieur du caniveau pour éviter que des impuretés métalliques ne tombent à l'intérieur. Si cela arrive, des taches semblables à de la rouille peuvent apparaître. Vous pouvez les éliminer en frottant doucement avec du papier de verre.

INSTALLATIONSANLEITUNG**DE**

1. Platzieren Sie die Duschrinne an der gewünschten Stelle. Stellen Sie die Höhe mit den verstellbaren Füßen ein (verwenden Sie eine Wasserwaage). Der 360°-drehbare Anschluss kann flexibel in die passende Position gebracht werden.
2. Schließen Sie das Abflussrohr an den Wasserablauf der Duschrinne an.
3. Bringen Sie vor der Installation der Duschrinne das Schutzmaterial an (z. B. das mitgelieferte Stück Styropor).
4. Gießen Sie den Beton.
5. Glätten Sie den Beton und stellen Sie sicher, dass er gleichmäßig bis zur Flansch verteilt ist.
6. Tragen Sie mit einem Pinsel eine erste Schicht der wasserdichten Beschichtung auf.
7. Tragen Sie Silikon auf den Flansch auf und decken Sie ihn mit einer Abdichtungsmembran ab.
8. Tragen Sie eine weitere Schicht der wasserdichten Beschichtung über der Membran auf.
9. Tragen Sie Mörtel auf und verlegen Sie die Fliesen.
10. Entfernen Sie das Schutzmaterial und reinigen Sie eventuelle Rückstände am Boden.
11. Nachdem das Silikon entlang der Ränder der Duschrinne aufgetragen wurde, reinigen Sie das Innere der Rinne gründlich, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen. Setzen Sie abschließend das Rost und das Zubehör ein.

Hinweise

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit Salz oder Chemikalien (z. B. Meerwasser oder alkalische Reinigungsmittel). In solchen Fällen sollte Edelstahl 316 verwendet werden.
- Reinigen Sie nach der Installation die Innenseite der Duschrinne gründlich, um zu verhindern, dass Metallpartikel hineingelangen. Falls dies doch geschieht, kann die Oberfläche rostähnlich erscheinen. Dies lässt sich mit feinem Schleifpapier beheben.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**ES**


1. Coloque el desagüe de ducha en la posición deseada. Ajuste la altura utilizando los pies ajustables (use un nivel de burbuja). El conector giratorio de 360° se puede ajustar de forma flexible a la posición correcta.
2. Conecte la tubería de desagüe a la salida de agua del desagüe de ducha.
3. Antes de instalar el desagüe de ducha, coloque el material de protección (como la pieza de poliestireno incluida).
4. Vierta el hormigón.
5. Alise el hormigón y asegúrese de que esté distribuido uniformemente hasta la brida.
6. Aplique una primera capa de revestimiento impermeabilizante con un pincel.
7. Aplique silicona en la brida y cúbrala con una membrana impermeable.
8. Aplique otra capa de revestimiento impermeabilizante sobre la membrana.
9. Aplique mortero y coloque las baldosas.
10. Retire el material de protección y limpie los residuos de la parte inferior.
11. Después de aplicar silicona alrededor de los bordes del desagüe de ducha, limpie el interior para eliminar cualquier suciedad o impureza. Finalmente, coloque la rejilla y los accesorios.


Notas

- No utilice este producto en entornos con sal o productos químicos (como agua de mar o productos de limpieza alcalinos). En esos casos, se debe utilizar acero inoxidable 316.
- Después de la instalación, limpie bien el interior del desagüe de ducha para evitar que entren partículas metálicas. Si esto ocurre, la superficie puede parecer oxidada. Esto se puede solucionar frotando con papel de lija fino.



SHOWER DRAIN INSTALLATION MANUAL

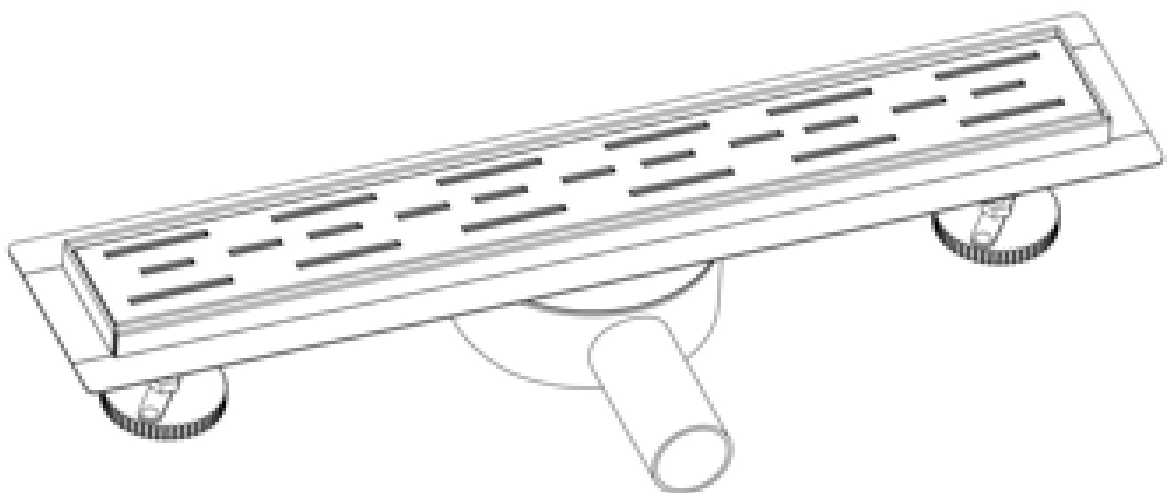

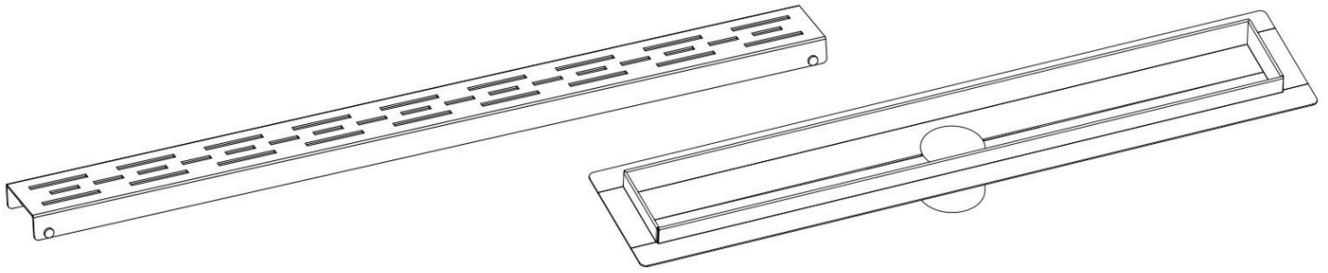

Hair Strainer



360° Connector



2x

Leveling Feet



2x

Leveling Feet



Connector



Lifting Hook



Polystyrene Piece

